

PROGRAMMEERHANDLEIDING VOOR DE AC151-06 ZENDER

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES



Stroomvoorziening :	3 V (1xCR2430)
Frequentie:	433.92 MHz
Bedrijfstemperatuur:	~ -20°C - ~ +55°C
Transmissieafstand:	80 meter (open terrein), 20 meter (bebouwd terrein)
Transmissievermogen:	10 milliwatt (mW)


AC151-06 - 6 kanalen:

Er kunnen 6 motoren of 6 groepen motoren worden aangestuurd.

Werkt met alle radiomotoren uit de AM-serie, evenals AC regeleenheden en schakelaars uit het ALUPROF S.A. aanbod.

De producent is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de catalogusgegevens vanwege gebruik onder verschillende omstandigheden.

2. SCHEMA VAN HET FRONTPANEEL

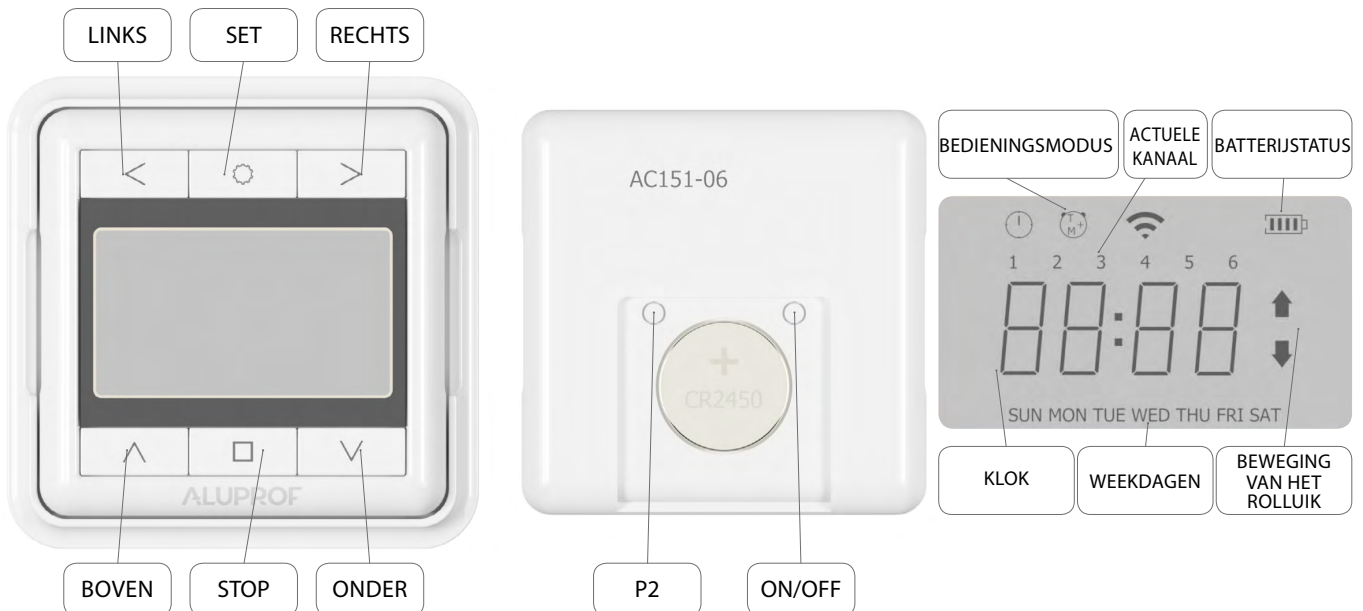

Conform de voorschriften van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is het verboden om afgedankte apparatuur die is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verwijfbare afvalbak samen met ander afval aan te bieden. De gebruiker is verplicht om de afgedankte apparatuur aan te bieden bij het aangewezen verzamelpunt, teneinde het op de juiste wijze te kunnen verwerken. De aanduiding betekent tegelijkertijd dat het apparaat op de markt is gebracht na 13 augustus 2005. Bovengenoemde wettelijke verplichtingen zijn ingevoerd om de hoeveelheid afval uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te beperken en te zorgen voor een voldoende niveau van inzameling, hergebruik en recycling. In de apparatuur bevinden zich geen gevaarlijke componenten die een bijzonder negatieve invloed op het milieu en de gezondheid hebben.



- De instellingenmodus wordt na 60 seconden inactiviteit verlaten en de wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Door de 'STOP'-knop 3 seconden ingedrukt te houden, kunt u de hele procedure annuleren.
- Om ontvangers van alle kanalen automatisch te besturen, stelt u het groepskanaal in op de zender die actief is wanneer alle kanaalnummers worden weergegeven.
- In de instellingen van de automatische aansturing betekent het symbool '00 : 00' dat de betreffende aansturing niet actief is.
- Het instellen van de weekdays in automatische aansturing kan in 3 modi: 1. Geselecteerde weekday, 2. Hele week, 3. Werkdagen + weekend.



3. VERANDER DE BEDRIJFSMODUS



Houdt de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt. Het klok pictogram begint te knipperen.




Druk op de 'RECHTS'-knop. Het bedrijfsmodus pictogram begint te knipperen.



Door de 'OMHOOG'- of 'OMLAAG'-knop in te drukken, stelt u bedrijfsmodus in.



Door de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt te houden tot de pictogrammen op het LCD-scherm stoppen met knipperen, worden de wijzigingen van de instellingen opgeslagen.

 Handmatige bedrijfsmodus - zonder tijdcontrolefunctie,

 Automatische bedrijfsmodus - met tijdcontrolefunctie,

 Willekeurige modus - met tijdcontrolefunctie met een willekeurig geselecteerde tijd binnen het bereik van ± 15 minuten tot de ingestelde automatische tijd.



Door de 'LINKS'- en 'RECHTS'-knop 3 seconden ingedrukt te houden, wordt de handmatige bedrijfsmodus snel geactiveerd/ gedeactiveerd.

4. INSTELLEN VAN DE HUIDIGE TIJD EN WEEKDAGEN



Houdt de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt. Het klok pictogram begint te knipperen.



Druk op de 'STOP'-knop. De uren cijfers beginnen te knipperen.



Door op de knoppen, 'OMHOOG' en 'OMLAAG' te drukken, wijzigt u de tijdstellingen.



Druk nogmaals op de 'STOP'-knop. De minutencijfers beginnen te knipperen.



Door op de knoppen, 'OMHOOG' en 'OMLAAG' te drukken kunt u de minuteninstellingen wijzigen.



Door de 'LINKS'- of 'RECHTS'-knop in te drukken, wijzigt u de daginstelling.



Door de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt te houden tot de pictogrammen op het LCD-scherm stoppen met knipperen, worden de wijzigingen van de instellingen opgeslagen.

5. INSTELLEN VAN DE AUTOMISCHE TIJDCONTROLE



Houdt de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt.
Het klok pictogram begint te knippen.



Druk op de 'RECHTS'-knop.
Het bedrijfsmodus pictogram begint te knippen.



Door de 'OMHOOG'- of 'OMLAAG'-knop in te drukken, stelt u de automatische modus in (T).



Druk op de 'STOP'-knop.
De weekday begint te knippen.



Door de 'LINKS'- of 'RECHTS'-knop in te drukken, wijzigt u de daginstelling.



Druk op de 'STOP'-knop.
Het tijdstip voor optillen wordt weergegeven. De uren cijfers beginnen te knippen.



Door op de knoppen, OMHOOG' en, OMLAAG' te drukken, wijzigt u de tijdstellingen.



Druk op de 'STOP'-knop.
De minutencijfers beginnen te knippen.



Door op de knoppen, OMHOOG' en, OMLAAG' te drukken kunt u de minuteninstellingen wijzigen.



Door de 'STOP'-knop in te drukken, schakelt u over naar het instellen van de tijdstippen voor neerlaten.

7, 8, 9

Herhaal stappen 7, 8, 9.



Druk op de 'STOP'-knop.
De kanaalcijfers beginnen te knippen.



Door de 'LINKS'- of 'RECHTS'-knop in te drukken, kiest u het gewenste kanaal.



Door de 'OMHOOG'-knop in te drukken activeert u het kanaal.
Door de 'OMLAAG'-knop in te drukken, deactiveert u het kanaal.



Door de 'SET'-knop 3 seconden ingedrukt te houden tot de pictogrammen op het LCD-scherm stoppen met knippen, worden de wijzigingen van de instellingen opgeslagen.

