

PROGRAMMEERHANDLEIDING VOOR DE AC268-01 RADIOBESTURING

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES



Stroomvoorziening :	230 VAC / 50 Hz
Frequentie:	433.92 MHz
transmissievermogen:	10 milliwatt (mW)
Bedrijfstemperatuur:	~ -20°C ~ +55°C
Beschermingsgraad:	IP54
Transmissieafstand:	80 meter (open terrein), 20 meter (bebouwd terrein)

Werkt uitsluitend met motoren zonder ingebouwde ontvanger (< 300 W).

Werkt met alle AC serie zenders die zijn opgenomen in het ALUPROF S.A. aanbod.

Er kunnen maximaal 20 zenders worden geprogrammeerd, de volgende zenders overschrijven de laatst geprogrammeerde.

De producent is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de catalogusgegevens vanwege gebruik onder verschillende omstandigheden.

2. VERBINDING MET DE ZENDER



ATTENTIE


- De montage van de regelenheid moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (met SEP-kwalificaties tot 1kV).
- De regelenheid moet worden gevoed door een apart circuit en beveiligd met een snelzekering, bijvoorbeeld een overstroom schakelaar type B10.



Conform de voorschriften van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is het verboden om afgedankte apparatuur die is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak samen met ander afval aan te bieden. De gebruiker is verplicht om de afgedankte apparatuur aan te bieden bij het aangewezen verzamelpunt, teneinde het op de juiste wijze te kunnen verwerken. De aanduiding betekent tegelijkertijd dat het apparaat op de markt is gebracht na 13 augustus 2005. Bovengenoemde wettelijke verplichtingen zijn ingevoerd om de hoeveelheid afval uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te beperken en te zorgen voor een voldoende niveau van inzameling, hergebruik en recycling. In de apparatuur bevinden zich geen gevaarlijke componenten die een bijzonder negatieve invloed op het milieu en de gezondheid hebben.



3. BESCHRIJVING ZENDERS

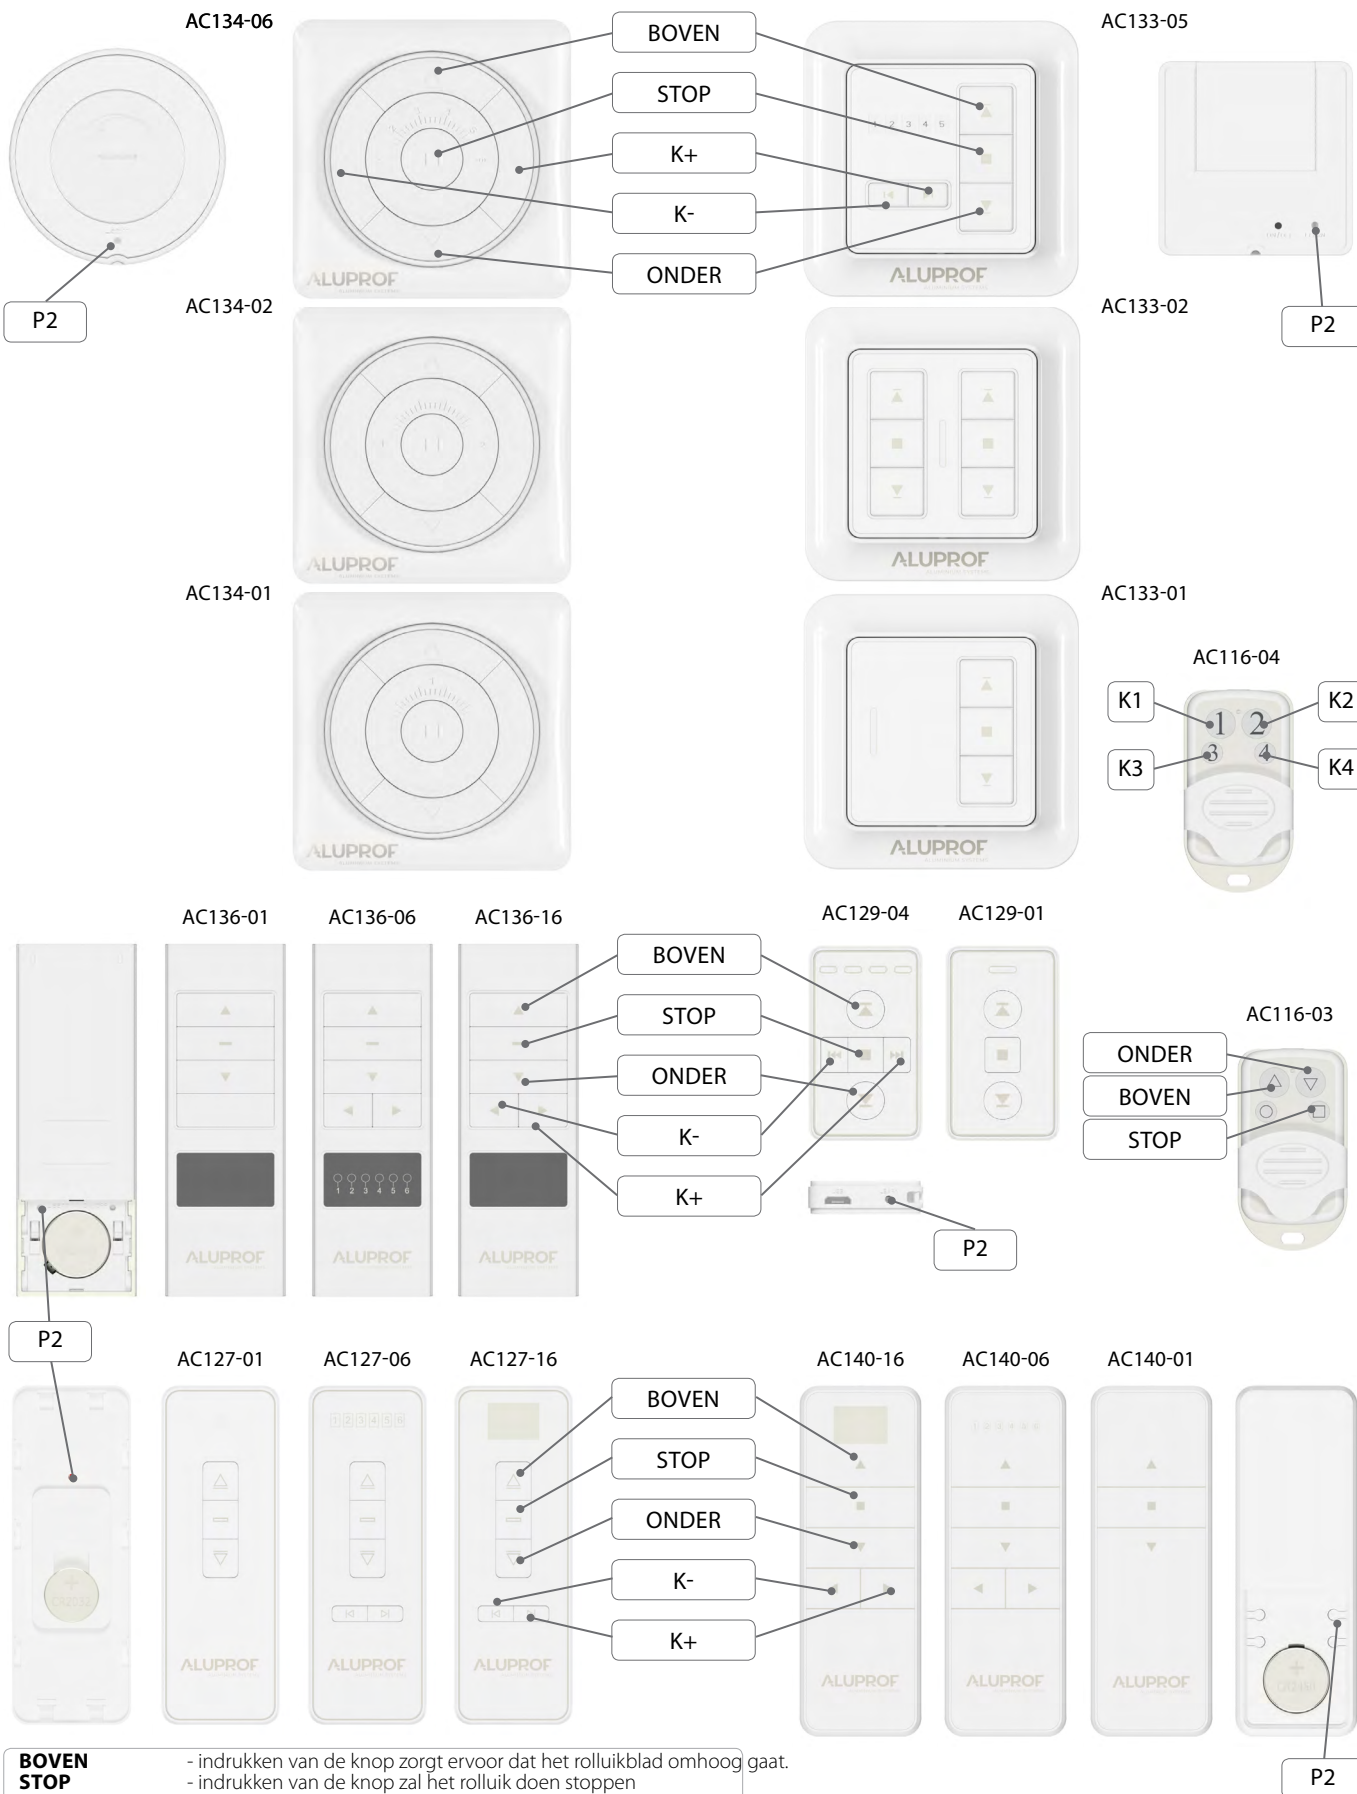

- BOVEN** - indrukken van de knop zorgt ervoor dat het rolluikblad omhoog gaat.
- STOP** - indrukken van de knop zal het rolluik doen stoppen
- ONDER** - indrukken van de knop zorgt ervoor dat het rolluikblad omlaag gaat.
- K1/K2/K3/K4** - individuele kanaaltoetsen
- K-** - indrukken van de knop schakelt de zender over op het voorgaande kanaal.
- K+** - indrukken van de knop schakelt de zender over op het volgende kanaal.
- P2** - indrukken van de knop roept de programmeerfuncties op.

4. OVERSCHAKELEN NAAR DE PROGRAMMEERMODUS



Houdt „BOVEN“ knop ingedrukt.



Na 3 seconden schakelt u de stroom naar de regeleenheid in. Laat de knop los.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Programmeermodus geactiveerd.



Zet de besturingseenheid aan.



Houdt de „STOP“ knop 5 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Programmeermodus geactiveerd.

5. PROGRAMMERING VAN DE EERSTE ZENDER



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.



Druk op de 'Omhoog'-knop.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De zender is toegevoegd.

6. EEN ANDERE ZENDER TOEVOEGEN



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.II.



Druk op de 'Omhoog'-knop.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De zender is toegevoegd.



Bij een AC116-04 zender drukt u in plaats van op de „OMHOOG“ knop 2 keer op het geselecteerde kanaalnummer.

7. MODUSWIJZIGING (IMPULS / CONTINU)



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.II.



Druk op de 'STOP'-knop.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De instelling is opgeslagen

! Door in de impulsmodus de 'OMHOOG'-knop of 'OMLAAG'-knop 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de continue werking eenmaal geactiveerd.

8. WIJZIGING VAN DE BASISDRAAIRICHTING VAN DE MOTOR



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.II.



Druk op de 'OMLAAG'-knop.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De instelling is opgeslagen

9. INSTELLEN VAN DE COMFORTPOSITIE



Stel het rolgordijn in op de gewenste positie.



Druk op de knop P2.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Druk nogmaals op de P2'-knop.



De motor maakt een korte OMHOOG - OMLAAG beweging.



De comfortpositie is nu ingesteld.

! De comfort-positie **WORDT GEACTIVEERD** door op de 'STOP'-knop te drukken. Het rolgordijn sluit en opent automatisch ter hoogte van de comfort-positie.

10. BEWERKEN VAN DE COMFORT-POSITIE



Druk op de 'STOP'-knop en wacht tot het rolgordijn in de comfortpositie is ingesteld.



Druk op de knop P2.



De motor maakt een korte OMHOOG - OMLAAG beweging.



Stel het rolgordijn in op de gewenste positie.



Druk nogmaals op de, P2'-knop.



De motor loopt automatisch in de sluitrichting.



De motor maakt een korte OMHOOG - OMLAAG beweging.




De comfortpositie is nu ingesteld.

11. VERWIJDEREN VAN DE COMFORT-POSITIE



Druk op de 'STOP'-knop en wacht tot het rolgordijn in de comfortpositie is ingesteld.

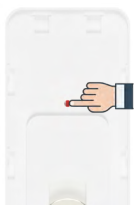

Houdt de, P2'-knop 7 seconden ingedrukt.



Na 1 seconde maakt de motor een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Na 7 seconden maakt de motor twee korte OMLAAG - OMHOOG bewegingen.




De comfort-positie is verwijderd.

12. VERMEERDERING VAN DE STAPLENGTE IN DE IMPULSMODUS

! Lengtebereik 1 (laagste) - 10 (hoogste). Standaard ingesteld op 4. Bij het vermeerderen wordt 1 niveau verhoogd.

! Als u met meerdere stappen wilt wijzigen, herhaalt u stap 3. en 4. zo vaak als nodig is.



Druk tegelijkertijd op de knoppen, OMHOOG' en, OMLAAG' en houdt ze 5 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Druk tegelijkertijd op de knoppen, STOP' en, OMHOOG'.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Houdt de, STOP' knop 2 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De instelling is opgeslagen

13. VERMINDERING VAN DE STAPLENGTE IN DE IMPULSMODUS

! Lengtebereik 1 (laagste) - 10 (hoogste). Standaard ingesteld op 4. Bij het verminderen wordt 1 niveau verlaagd.

! Als u met meerdere stappen wilt wijzigen, herhaalt u stap 3. en 4. zo vaak als nodig is.



Druk tegelijkertijd op de knoppen, OMHOOG' en, OMLAAG' en houdt ze 5 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Druk tegelijkertijd op de knoppen ,STOP' en, OMLAAG'.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Houdt de, STOP' knop 2 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De instelling is opgeslagen

14. VERWIJDEREN VAN ÉÉN ZENDER



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.11.



Druk op de knop P2.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



De zender is verwijderd.

15. DE FABRIEKINSTELLINGEN HERSTELLEN



Overschakelen naar de programmeermodus volgens punt 4.11.



Houdt de, P2'-knop 7 seconden ingedrukt.



De motor maakt een korte OMLAAG - OMHOOG beweging.



Fabriekinstellingen zijn hersteld.

