

DE

ALUPROF

AL-RSP02

BENUTZERHANDBUCH

Elektronisches Handbuch



Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu: omne.pl/rsp02

Das Gerät funktioniert mit allen Sendern und Sensoren der AC- und DC-Serie von ALUPROF S.A.

Sicherheitshinweise


- Die Installation des AL-RSP02 erfordert die Qualifikationen „Elektrofachkraft“ oder „EUP“.
- Prüfen Sie vor der Installation die aktuellen Anforderungen bei der zuständigen Regulierungsbehörde.
- Das Gerät ist für den Betrieb in einem trockenen Raum konzipiert. Installation nur an Orten ohne Tropfwassereinwirkung möglich.
- Trennen Sie das Gerät während der Installation von der Stromversorgung.
- Das AL-RSP02-Gerät sollte über einen separaten Stromkreis mit Strom versorgt und durch eine flinke Sicherung geschützt werden.
- Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Das AL-RSP02-Gerät sollte nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht. Bei Schäden oder Fehlfunktionen trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Ausgangslast des Gerätes.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Trockner oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät.

- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen und Sonnenlicht aus.
- Das Gerät darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre eingesetzt werden. Verwenden Sie kein Spray in der Nähe des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Gasleck festgestellt wird.
- Verändern Sie das Gerät nicht.
- Installieren, warten oder bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Kinder sollten das Gerät nicht reinigen oder bedienen.
- Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Überprüfen Sie außerdem vor dem Einschalten des Stroms, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Isolierung der Stromkabel in gutem Zustand ist.
- Sollte eine Fehlfunktion des Gerätes auftreten oder ein Kurzschluss der elektrischen Ausgänge festgestellt werden, schalten Sie das Gerät spannungsfrei, indem Sie die Stromzufuhr zum gebäudeseitigen Stromnetz unterbrechen. Berühren Sie das Produkt nicht. Um das Problem zu beheben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Installateur. Verwenden Sie im Brandfall einen Feuerlöscher, um Geräte unter Spannung bis 1000 V zu löschen.

Gerätemontage

- Die Aktoren, mit denen das Gerät arbeiten kann, dürfen nicht über eine eingebaute Funksteuerung verfügen.
- Das Gerät ist für den Einbau in eine Unterputzdose mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm und einer Tiefe von 45 mm vorgesehen.
- Nachdem Sie die Stromversorgung unterbrochen haben, schließen Sie das Gerät wie in der folgenden Abbildung dargestellt an. Das Gerät AL-RSP02 sollte an einen Doppelstecker angeschlossen werden, der eine manuelle Steuerung der Ausgänge ermöglicht. Der Schalter darf nicht an eine Stromversorgung angeschlossen werden, insbesondere nicht an 230 V!

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist. Sichern Sie anschließend die elektrischen Anschlussschrauben mit einem Streifen Isolierband.
- Eine geschulte Person kann das Gerät einschalten, um es zu betreiben und Fernbedienungen hinzuzufügen, indem sie das folgende Verfahren befolgt. Trennen Sie nach dem Hinzufügen der Fernbedienungen das Gerät vom Stromnetz und schrauben Sie den Stecker an die Wand. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde und kein Zugang zu spannungsführenden Teilen besteht, können Sie das Gerät mit Strom versorgen. Weitere Schlüsselanhänger können von einer unbefugten Person mithilfe zuvor hinzugefügter Schlüsselanhänger hinzugefügt werden.

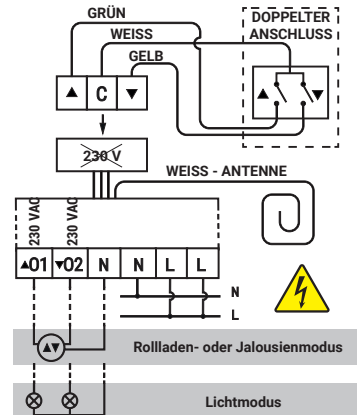**Packungsinhalt**

- AL-RSP02-Gerät,
- Drähte zum Anschluss des Rollladenschalters,
- Benutzerhandbuch.

Technische Spezifikationen

Gerätmodell:	AL-RSP02
Leistung:	230 V AC / 50 Hz
Gesamtstrombelastung der Ausgangskontakte:	max. 5A
Funkarbeitsfrequenz:	433,92 MHz
Funksendeleistung:	10 mW
Übertragungreichweite:	IP50
Sicherheitsniveau:	~80 m (offenes Gelände), ~20 m (bebaute Fläche)
Einsatztemperatur:	0°C bis +45°C
Geräteabmessungen:	41 mm x 41 mm x 20 mm


Gerätekonfiguration

i Es wird empfohlen, folgende Geräte im Jalousiemodus zu konfigurieren:

- Jalousien mit dem Sender AC152-06 steuern.
- Jalousien mit Motor mit Langsamstartfunktion.

Betriebsmoduswechsel

i Standardmäßig ist das Gerät werkseitig auf den Betrieb im Jalousiemodus eingestellt.

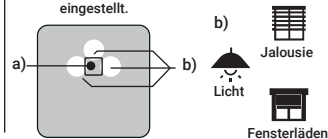

Um den Betriebsmodus zu ändern, drücken Sie 5 Mal die PROG-Taste (a). Jedes Drücken der PROG-Taste wird durch das Blinken der Kontrollleuchte (b) bestätigt. Die Änderung wird durch die LED neben dem nächsten Modusymbol (b) bestätigt. Um eine weitere Änderung vorzunehmen, wiederholen Sie den Vorgang.

Neue Fernbedienungen hinzufügen



Im Rollladen- oder Jalousie-Betriebsmodus




Die folgenden Sequenzen des Vorgangs zum Hinzufügen einer neuen Fernbedienung sollten innerhalb einer begrenzten Zeit (15 Sekunden) ab Beginn des Programmiermodus ausgeführt werden.




Das Gerät signalisiert den Betrieb im Programmiermodus durch Blinken der LED (b).

1. Mit der PROG-Taste



A. Um eine neue Fernbedienung hinzuzufügen, rufen Sie den Programmiermodus auf, indem Sie dreimal die Taste PROG (a) drücken.


B. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste P2 (c) (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung), was durch eine kurze Auf- und Abbewegung der Jalousie bestätigt wird.



C. Anschließend drücken Sie erneut die Taste P2 (c) auf der Fernbedienung, was durch eine erneute Auf- und Abbewegung der Jalousien bestätigt wird.


D. Anschließend bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der „Auf“-Taste (d) auf der Fernbedienung, was ebenfalls durch eine Auf- und Abbewegung der Jalousien bestätigt wird.

2. Verwendung der zuvor hinzugefügten Fernbedienung



A. Drücken Sie auf der zuvor hinzugefügten Fernbedienung die Taste P2 (c) (siehe Anleitung der Fernbedienung), was durch eine kurze Auf- und Abbewegung des Rollladens bestätigt wird.

B. Danach haben Sie 3 Sekunden Zeit, erneut die Taste P2 (c) auf der Fernbedienung zu drücken, was durch eine erneute Auf- und Abbewegung der Jalousien bestätigt wird.



C. Drücken Sie dann die Taste P2 (e) auf der neuen Fernbedienung (siehe Handbuch der Fernbedienung). Die Bestätigung für das Hinzufügen einer weiteren Fernbedienung ist die Auf- und Abbewegung der Jalousien.



Im Lichtbetriebsmodus




Die folgenden Sequenzen des Vorgangs zum Hinzufügen einer neuen Fernbedienung sollten innerhalb einer begrenzten Zeit (15 s) ab Beginn des Programmiermodus ausgeführt werden.



Das Gerät signalisiert den Betrieb im Programmiermodus durch Blinken der LED (b).

1. Mit der PROG-Taste

Um einen neuen Schlüsselanhänger hinzuzufügen, rufen Sie den Programmiermodus auf, indem Sie dreimal die Taste PROG (a) drücken. Jedes Drücken der PROG-Taste wird durch das Blinken der Kontrollleuchte (b) bestätigt.



1.1. Hinzufügen einer Fernbedienung zur Steuerung des O1-Ausgangs

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste P2 (c) (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung), was durch das Blinken der Kontrollleuchte bestätigt wird.
- Anschließend bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der „Up“-Taste (d) auf der Fernbedienung, was ebenfalls durch das Blinken des Lichts bestätigt wird.

1.2. Hinzufügen einer Fernbedienung zur Steuerung der O2-Ausgabe

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Programmiermodus befindet.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste P2 (c) (siehe Bedienungsanleitung der Fernbedienung), was durch das Blinken der Kontrollleuchte bestätigt wird.
- Anschließend drücken Sie erneut die Taste P2 (c) auf der Fernbedienung, was wiederum durch das Blinken des Lichts bestätigt wird.
- Anschließend bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der „Up“-Taste (d) auf der Fernbedienung, was ebenfalls durch das Blinken des Lichts bestätigt wird.

Fernbedienungen löschen

Um alle zuvor hinzugefügten Fernbedienungen zu löschen, drücken Sie 7 Mal die Taste PROG (a). Jedes Drücken der PROG-Taste wird durch das Blinken der Kontrollleuchte (b) bestätigt. Das Gerät bestätigt das

Löschen aller hinzugefügten Fernbedienungen durch abwechselndes Blinken der LEDs (b).

Einen Sender löschen

Um einen Sender aus dem Speicher zu löschen:

- Drücken Sie die Taste P2 (c), was durch das Auf- und Abfahren der Jalousien bestätigt wird.
- Drücken Sie die STOP-Taste (f), was durch das Auf- und Abfahren der Jalousien bestätigt wird.
- Drücken Sie die Taste P2 (c), was durch das Auf- und Abfahren der Jalousien bestätigt wird. Der Sender wurde gelöscht.

Geräteentsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der AL-RSP02 nicht als unsortierter Müll entsorgt werden darf. Ein solches Produkt muss an einer separaten Sammelstelle abgegeben werden, wo es einem Rückgewinnungs- und Recyclingprozess unterzogen wird. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur Entsorgung elektronischer Geräte in Ihrem Gebiet zu erhalten.

Einhaltung von Standards

Mobile Labs Sp. z o.o. erklärt, dass das Gerät den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU
Konformitätserklärungen sind auf der Website verfügbar unter: omne.pl/rsp02

Herstellerdaten

MOBILE LABS Sp. z o.o.
Gromadzka 12, 61-655 Poznań, Polen