

Az utasítás be nem tartása veszélyt jelent az egészségre és az életre. **Őrizze meg az utasítást.**

1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



Tápfeszültség:	230 VAC / 50 Hz
Energiafelhasználás:	135 W, 170 W, 200 W
Mechanikus végálláskapcsolók:	elektronikus
Üzemeltetési hőmérséklet:	~ -10°C - ~ +60°C
Védettség:	IP44
Átviteli frekvencia:	433.92 MHz
Átviteli teljesítmény:	10 milliwatt (mW)
Átviteli távolság:	80 méter (nyílt terep), 20 méter (beépített terep)

A motor screen típusú rendszerekhez készült.



Reagál az akadályokra – motor háromszoros akadály-ellenőrzési funkcióval.

Együttműködik az ALUPROF S.A. kínálatában lévő összes AC sorozatú adóval.

Lehetőség akár 20 adó beprogramozására, a következő adók felülírják az utolsónak beprogramozottat.

Tekintettel a különféle használati körülményekre, a gyártó toleranciát tart fenn magának a katalógus adataiban.


2. A MOTOR CSATLAKOZTATÁSA A TÁPFESZÜLTSÉGRE

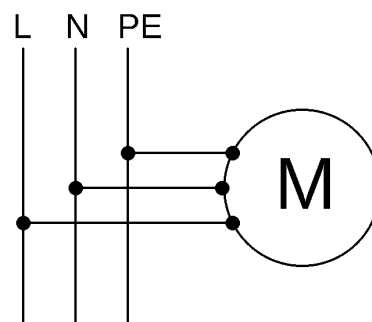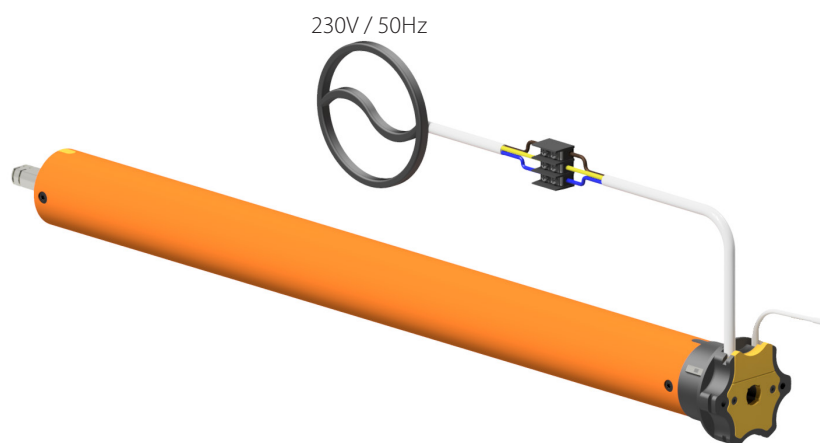

VIGYÁZAT

- A beépítést erre jogosult személynek kell végezni.
- A központot külön áramkörtől kell betáplálni, és biztosítani kell gyors működésű biztosítékkal, pl. B10 típusú túláram kapcsolóval.
- A központ száraz helyiségekben történő használatra készült, nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak.

3. JELADÓK LEÍRÁSA

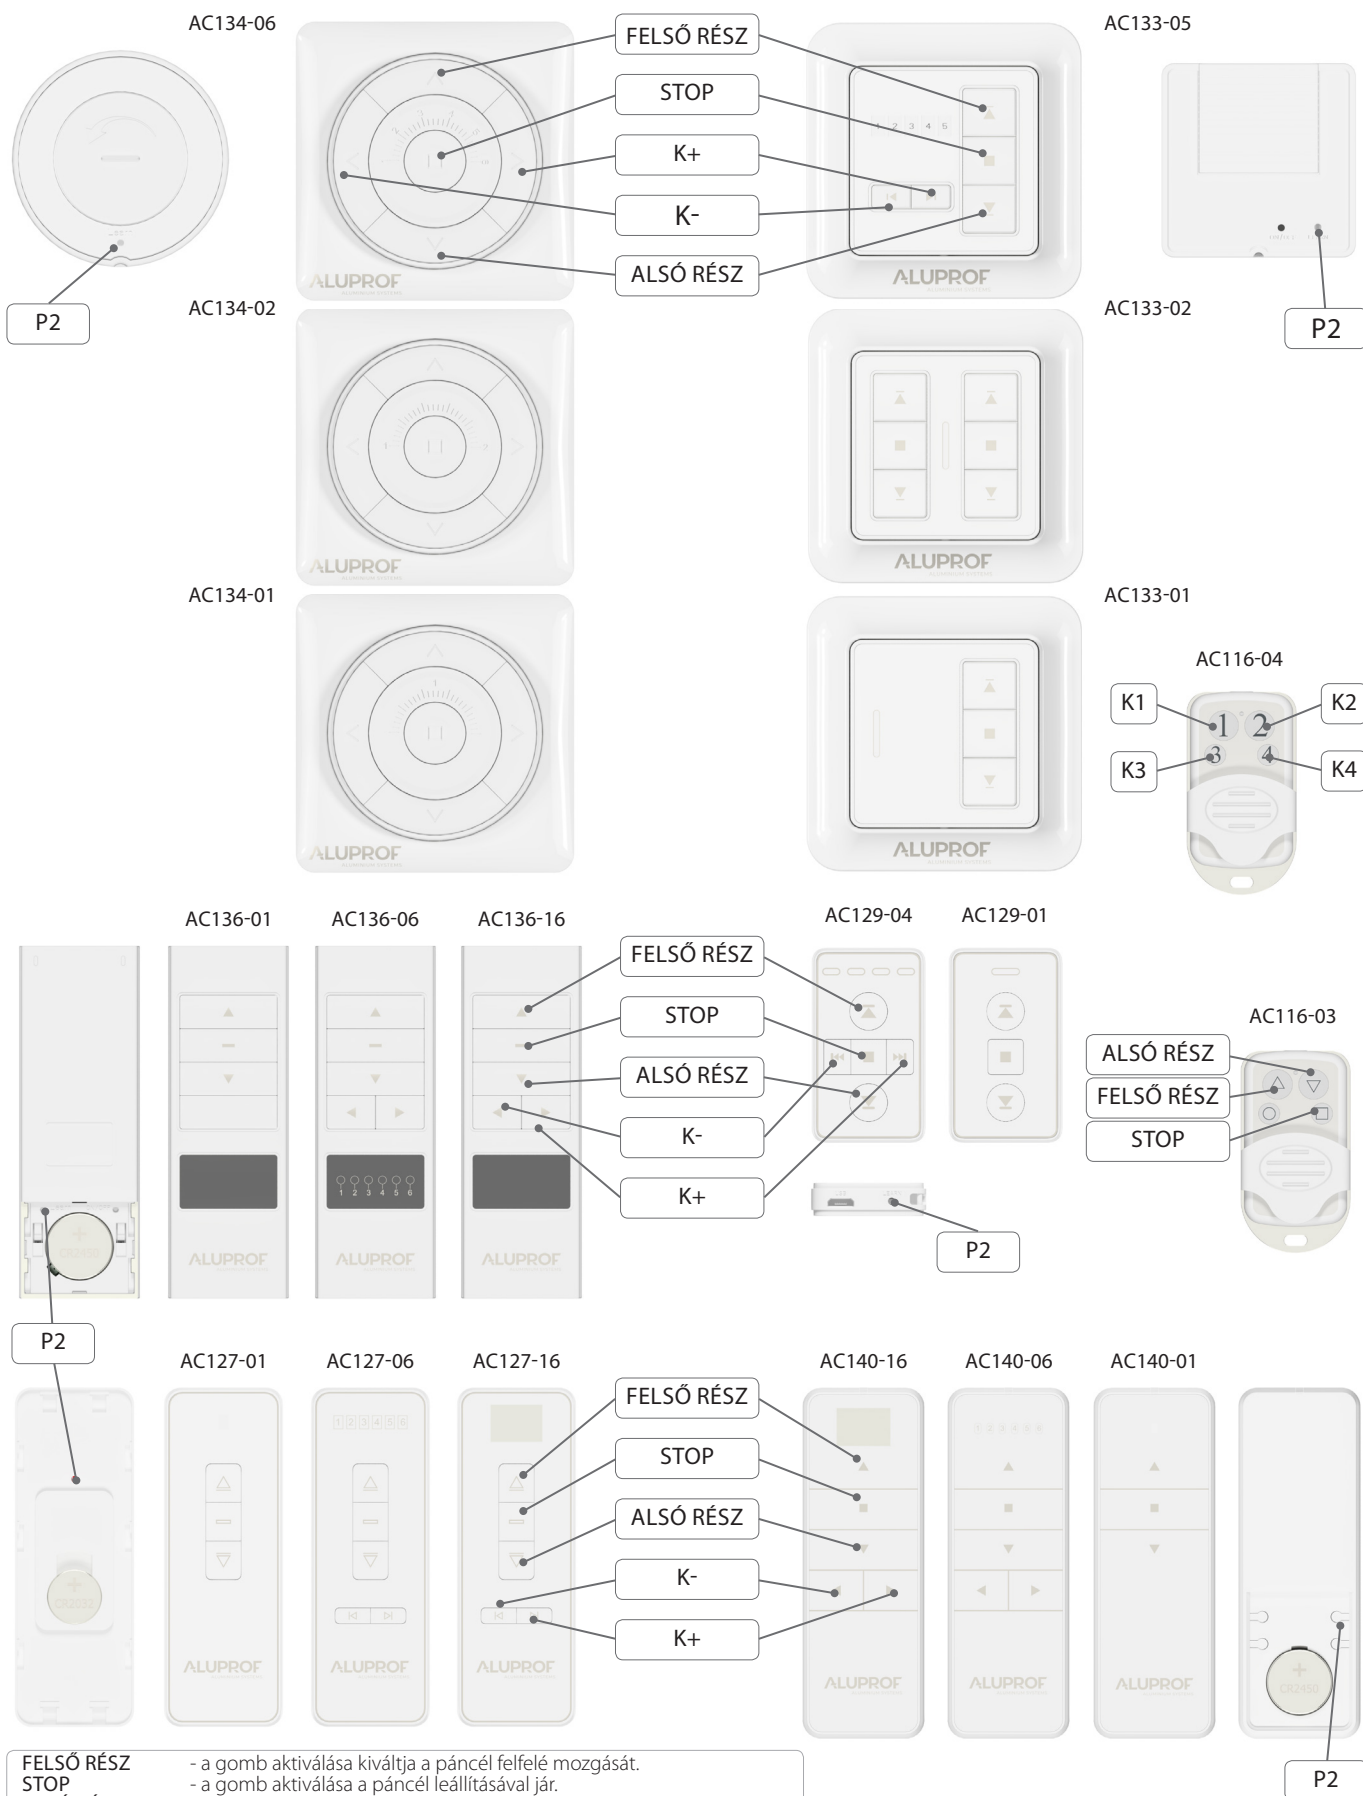

FELSŐ RÉSZ
STOP
ALSÓ RÉSZ
K1/K2/K3/K4
K-
K+
P2

- a gomb aktiválása kiváltja a páncél felfelé mozgását.
- a gomb aktiválása a páncél leállításával jár.
- a gomb aktiválása kiváltja a páncél lefelé mozgását.
- egyes csatornák gombjai
- a nyomógomb aktiválása átkapcsolja a jeladót az előző csatornára.
- a nyomógomb aktiválása átkapcsolja a jeladót a következő csatornára.
- a nyomógomb aktiválása kiváltja a programozási funkciót.




NE FELEDKEZZEN el a túlterhelési szerkezet érzékenységi fokozatának illesztéséről a redőny méretéhez.

4. ÁTKAPCSOLÁS PROGRAMOZÁS MÓDBA



Nyomja meg a 'FELSŐ' gombot, és tartsa azt benyomva.

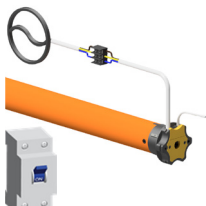


3 s után kapcsolja be a motor tápforrását. Engedje fel a gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Megtörtént a programozás mód aktiválása.

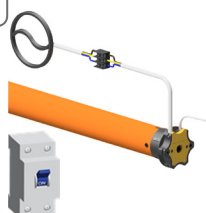

Kapcsolja be a motor tápforrását.



Nyomja meg a "STOP" gombot, és tartsa benyomva 5 s ideig.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Megtörtént a programozás mód aktiválása.

5. ADÓ HOZZÁADÁSA



A 4. pont szerint kapcsoljon át programozás módba.



Nyomja meg a "FEL" gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Az adó hozzáadása megtörtént.




AC116-04 adó esetén a "FEL" gomb helyett kétszer nyomja meg a kiválasztott csatorna számát.

6. EGY ADÓ TÖRLÉSE



A 4. pont szerint kapcsoljon át programozás módba.

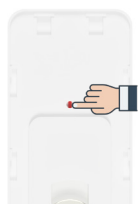

Nyomja meg a "P2" gombot, és tartsa benyomva 1 s ideig.




A motor rövid LE-FEL mozgást végez.




Az adó eltávolítása megtörtént.

7. VÉGÁLLÁSOK MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA

FELSŐ

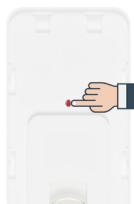


Nyomja meg az adón a "P2" gombot.

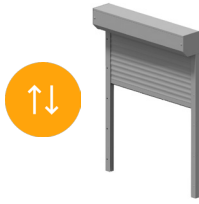


A motor rövid LE-FEL mozgást végez.




Nyomja meg a "FEL" gombot, és tartsa benyomva 2 s ideig.

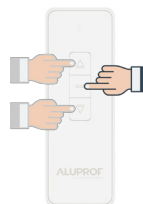

Amikor a redőny eléri a véghelyzetet, nyomja meg a "STOP" gombot, és esetlegesen korrigálja a helyzetet.

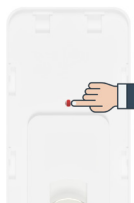

Nyomja meg az adón a "P2" gombot.

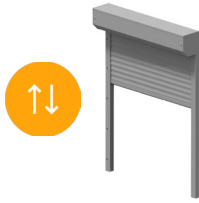

A motor rövid LE-FEL mozgást végez.




A felső végállás beállítása megtörtént.


ALSÓ




Nyomja meg a "LE" gombot, és tartsa benyomva 2 s ideig.

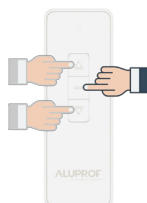


Amikor a redőny eléri a véghelyzetet, nyomja meg a "STOP" gombot, és esetlegesen korrigálja a helyzetet.

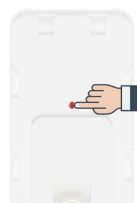


Nyomja meg az adón a "P2" gombot.

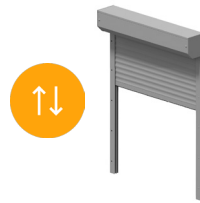

A motor rövid LE-FEL mozgást végez.

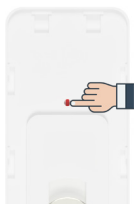

Ismételten nyomja meg a "P2" gombot.

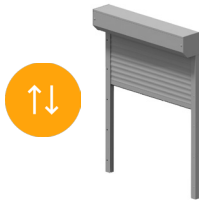

A motor rövid FEL-LE mozgást végez.



Az alsó végállás beállítása megtörtént.




Ha a csőmotor nem fogadja el a programozást, térjen át a 11. pontra.

8. KOMFORTOS ÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA



Állítsa a rolettát a kívánt helyzetbe.

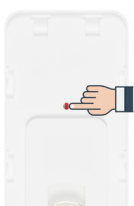


Nyomja meg a P2 gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Ismételten nyomja meg a "P2" gombot.

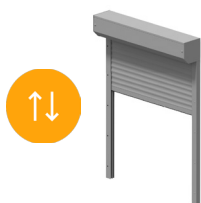

A motor rövid FEL-LE mozgást végez.




Komfortos állás beállítása megtörtént.




A "FEL" vagy "LE" gomb kétszeri 1,5 s-os megnyomása után a motor teljesen nyitja, vagy zárja a rolettát (a komfortos állás elkerülésével).


9. VÉGÁLLÁS EDITÁLÁSA

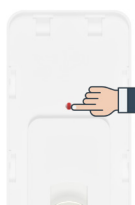

Nyomja meg a "P2" gombot, és tartsa benyomva 7 s ideig.

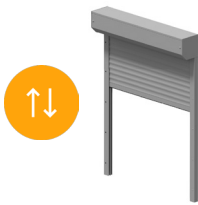


A motor rövid LE-FEL mozgást végez.

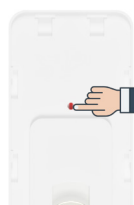


Nyomja meg a P2 gombot.



Állítsa a rolettát a kívánt helyzetbe.

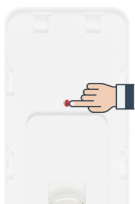

Ismételten nyomja meg a "P2" gombot.

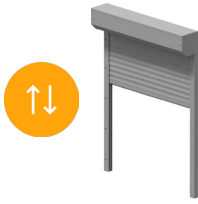


A motor rövid FEL-LE mozgást végez.




Végállás beállítása megtörtént.

10. VÉGÁLLÁSOK AUTOMATIKUS SZABÁLYOZÁSA

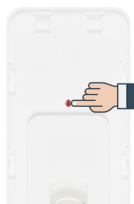

Nyomja meg az adón a "P2" gombot.

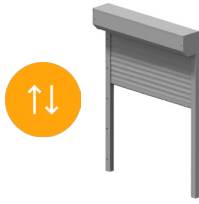


A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Nyomja meg a "STOP" és a "FEL" gombot. A redőny kinyílik.



A túlterhelési szerkezet megszólalása után a motor megváltoztatja működési irányát. A roletta bezáródik.

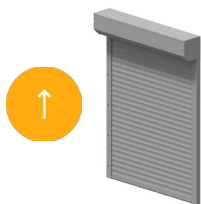


A túlterhelési szerkezet megszólalása után a motor megváltoztatja működési irányát. A roletta kinyílik.




A túlterhelési szerkezet megszólalása után a motor "LE" - "FEL" mozgást végez.



A felső végállás beállítása megtörtént.

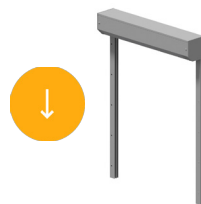

A motor automatikusan bekapcsol zárási irányban.

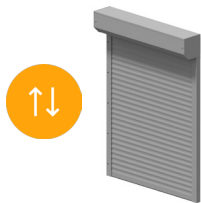

A túlterhelési szerkezet megszólalása után a motor "FEL" - "LE" mozgást végez.




Az alsó végállás beállítása megtörtént.


11. VÉGÁLLÁSOK TÖRLÉSE




A törlés során a csőmotor **NE LEGYEN EGYIK VÉGÁLLÁSBAN** sem.

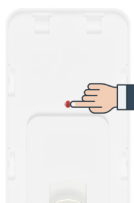

Nyomja meg a "P2" gombot, és tartsa benyomva 7 s ideig.

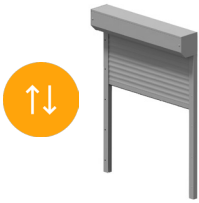

1 s után a motor rövid LE-FEL mozgást végez.

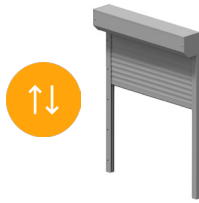

7 s után a motor két rövid LE-FEL mozgást végez.



A végállások eltávolítása megtörtént.

12. A MOTOR FORGÁSIRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA



A 4. pont szerint kapcsoljon át programozás módba.



Nyomja meg a "LE" gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



A beállítás mentése megtörtént.

13. AZ IMPULZUSOS ÜZEMMÓD AKTIVÁLÁSA



A 4. pont szerint kapcsoljon át programozás módba.



Nyomja meg a "STOP" gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.




A beállítás mentése megtörtént.

14. A TÚLTERHELÉS-ÉRZÉKELŐ SZERKEZET ÉRZÉKENYSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE



Érzékenységi tartomány: 1 (legkisebb) – 10 (legnagyobb). Alapbeállítás: 6. A csökkentés 1 fokozat változtatást jelent.



Nyomja meg egyszerre a "FEL" és a "LE" gombot, és tartsa benyomva 5 s ideig.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Nyomja meg egyszerre a "STOP" és a "LE" gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Nyomja meg a "STOP" gombot, és tartsa benyomva 2 s ideig.




A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



A beállítás mentése megtörtént.

15. A TÚLTERHELÉS-ÉRZÉKELŐ SZERKEZET ÉRZÉKENYSÉGÉNEK NÖVELÉSE

! Érzékenységi tartomány: 1 (legkisebb) – 10 (legnagyobb). Alapbeállítás: 6. A növelés 1 fokozat változtatást jelent.



Nyomja meg egyszerre a "FEL" és a "LE" gombot, és tartsa benyomva 5 s ideig.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Nyomja meg egyszerre a "STOP" és a "FEL" gombot.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Nyomja meg a "STOP" gombot, és tartsa benyomva 2 s ideig.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.




A beállítás mentése megtörtént.

16. GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA



A 4. pont szerint kapcsoljon át programozás módba.

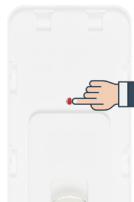

Nyomja meg a "P2" gombot, és tartsa benyomva 7 s ideig.



A motor rövid LE-FEL mozgást végez.



Gyári beállítások visszaállítása megtörtént.

! A gyári beállítások visszaállítása a véghelyzetek és az adók törlésével jár. A túlterhelési szerkezet érzékenysége visszaáll az alapértelmezett értékre.



Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EK irányelvének (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) rendelkezései szerint tilos az áthúzott szemétkosár jellel megjelölt, tönkrément terméket más hulladékokkal együtt elhelyezni. A felhasználó kötelessége, hogy a tönkrément eszközt kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa megfelelő újrahasznosítás céljából. A jelölés egyben azt is jelenti, hogy az eszköz 2005. augusztus 13. után került forgalomba. A fenti jogszabályok a tönkrément elektromos és elektronikus eszközökből keletkező hulladékok korlátozása, valamint a megfelelő szintű begyűjtés, visszanyerés és újrahasznosítás biztosítása érdekében lettek bevezetve. Az eszközben nincsenek veszélyes összetevők, amelyeknek különösen negatív hatásuk lenne a környezetre és az emberi egészségre.