

Nerespectarea acestui manual poate duce la răniri sau la deces. **Păstrați manualul pentru referință.**

1. SPECIFICAȚII TEHNICE



Alimentare electrică:	230 VAC / 50 Hz
Consum de energie:	135 W, 170 W, 200 W
Limitatoare de cursă:	Electronice
Temperatura de operare:	~ -10°C - ~ +60°C
Grad de protecție:	IP44
Frecvență transmisie:	433.92 MHz
Putere transmisie:	10 miliwați (mW)
Interval mediu:	80 de metri (în spațiu deschis), 20 de metri (în interior)

Motor dedicat sistemelor de tip screen.



Reacționează la obstacole - **motor cu funcție triplă de verificare a obstacolelor.**

Funcționează cu toate emițătoarele din seria AC care se află în oferta ALUPROF S.A.

Posibilitatea de a programa până la 20 de transmițătoare. Fiecare transmițător următor îl va suprascrie pe ultimul programat.

Producătorul își rezervă toleranța de date din catalog din cauza utilizării în condiții diferite.


2. CONEXIUNI ELECTRICE

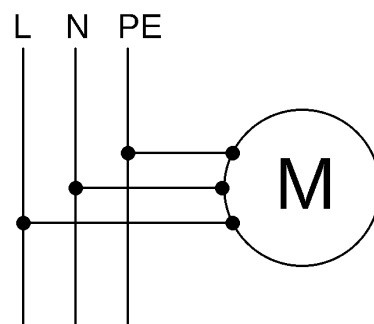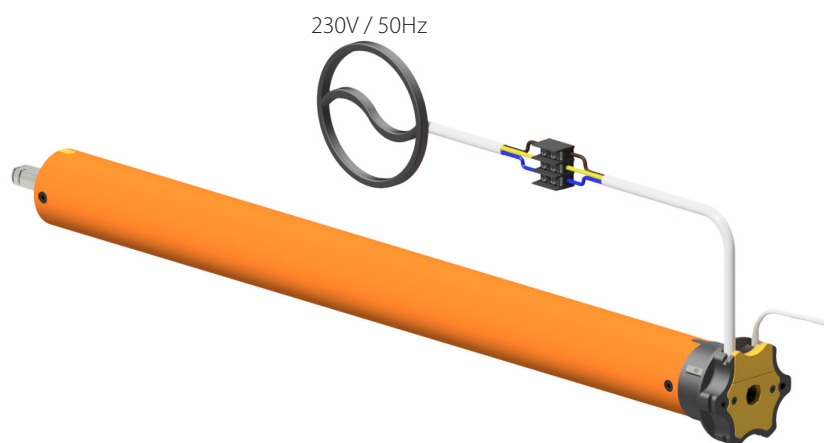

ATENȚIE

- Instalarea motorului trebuie efectuată de persoane autorizate.
- Motorul trebuie să fie alimentat de un circuit separat și protejat de o siguranță cu acțiune rapidă de ex. Intrerupator de tipul B10
- Motorul este proiectat pentru a fi utilizat în spații uscate și nu trebuie expus la condiții meteorologice directe.

3. TELECOMENZI

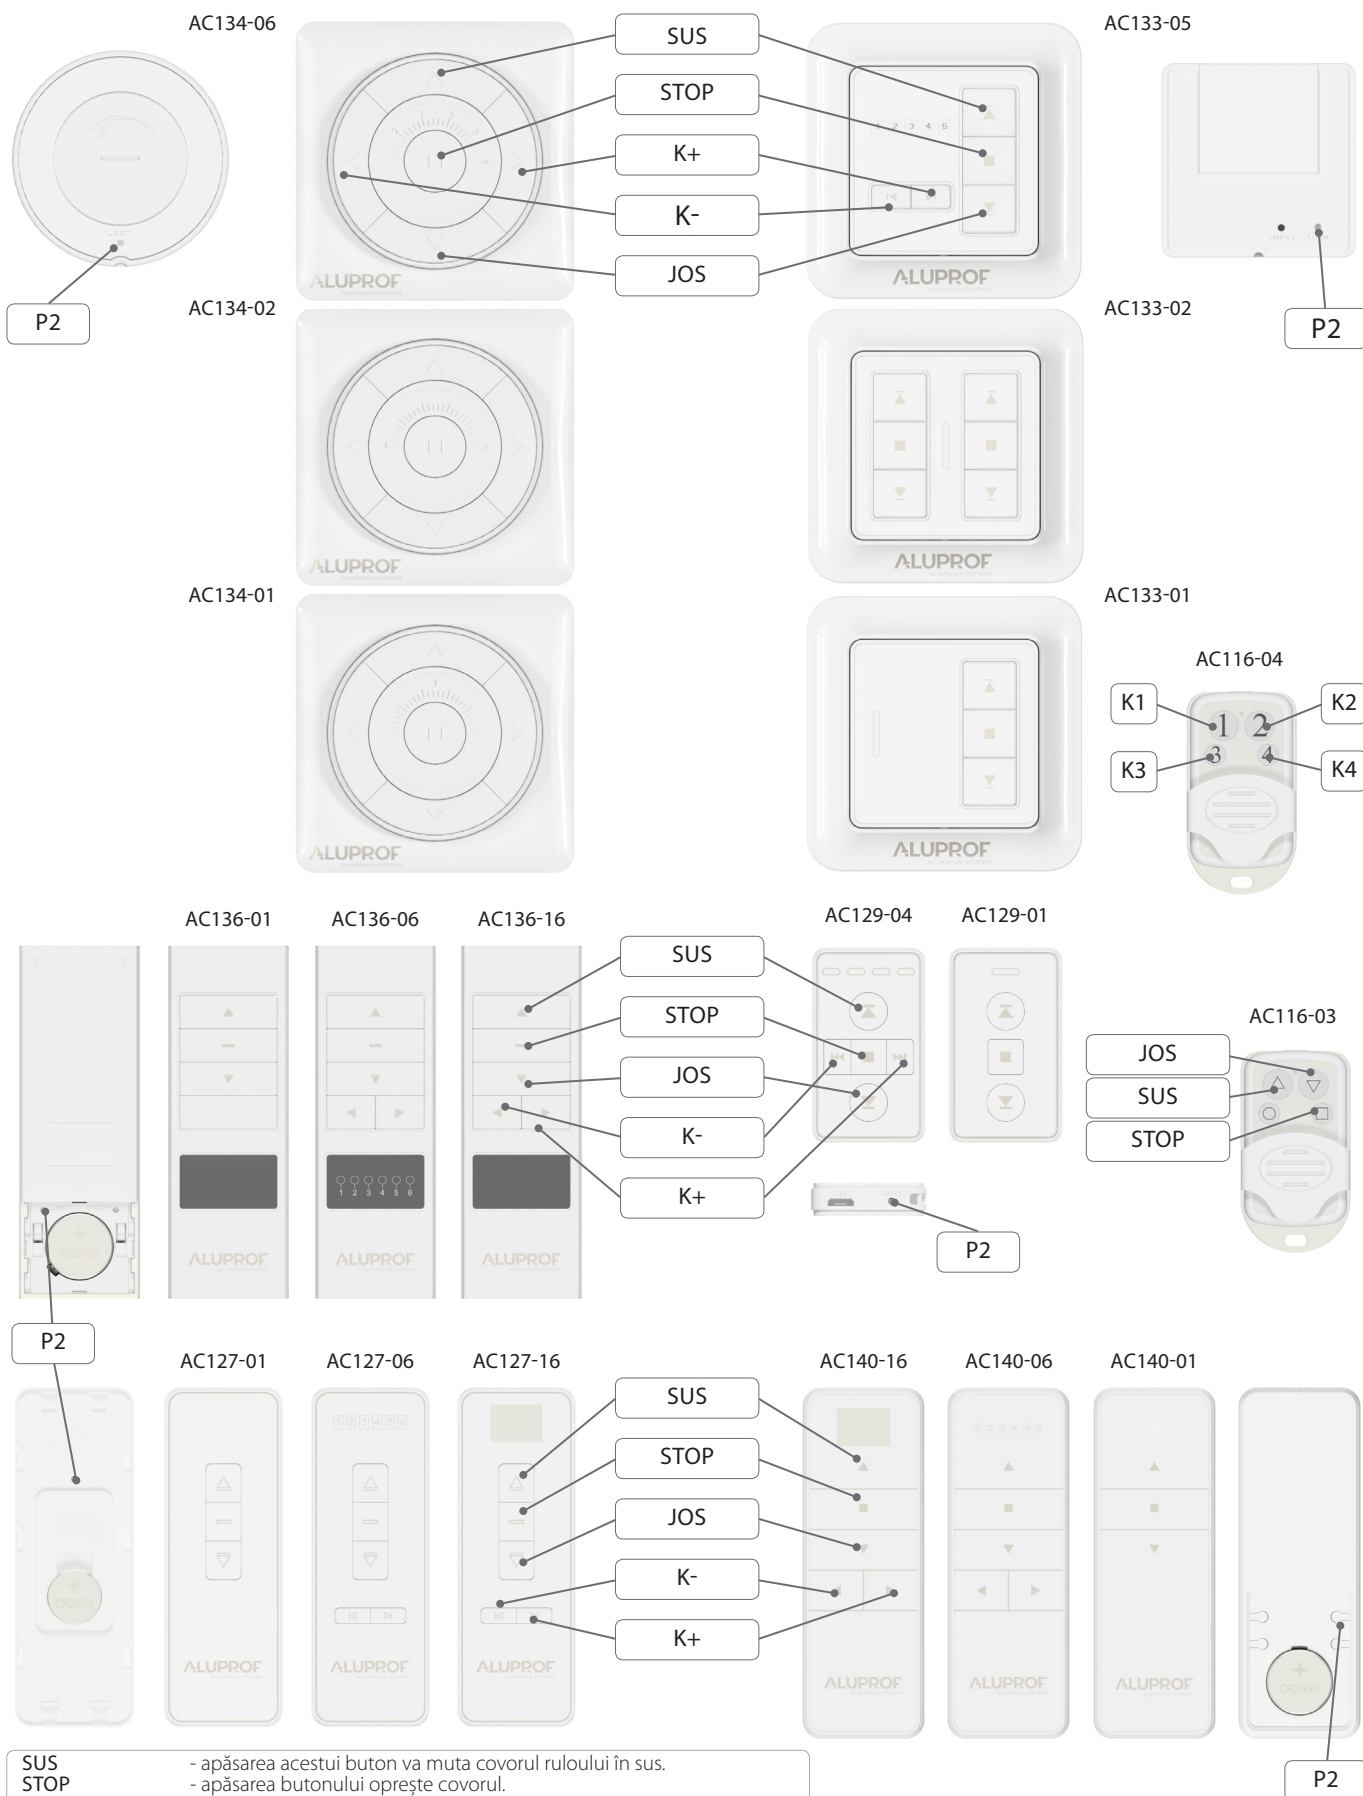

- SUS - apăsarea acestui buton va muta covorul ruloului în sus.
 STOP - apăsarea butonului oprește covorul.
 JOS - apăsarea acestui buton va muta covorul ruloului în jos.
 K1/K2/K3/K4 - butoane pentru fiecare canal.
 K- - apăsarea acestui buton va schimba pe canalul anterior.
 K+ - apăsarea acestui buton va schimba pe canalul următor.
 P2 - apăsarea acestui buton va trece motorul în modul de programare.




Nu uitați să ajustați sensibilitatea mecanismului de supraîncărcare la dimensiunea ruloului.

4. TRECEȚI LA MODUL DE PROGRAMARE



Apăsați și mențineți apăsat butonul „SUS”.

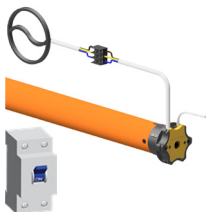


După 3 secunde, porniți motorul.
Eliberați butonul.



Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.



Modul de programare activat.

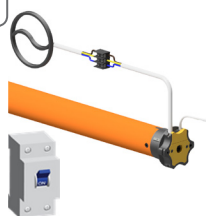

Porniți sursa de alimentare a motorului.



Apăsați și mențineți apăsat butonul „STOP” timp de 5 secunde.



Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.



Modul de programare activat.

5. MEMORAREA TRANSMIȚĂTORULUI



Treceți la modul de programare în conformitate cu punctul 4.



Apăsați butonul „SUS”.



Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.



Transmițătorul a fost adăugat.




Pentru transmițătorul AC116-04, în loc de butonul „SUS”, apăsați de două ori numărul canalului selectat.

6. ȘTERGEREA UNUI TRANSMIȚĂTOR.



Treceți la modul de programare în conformitate cu punctul 4.

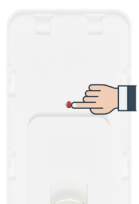


Apăsați butonul „P2” și țineți apăsat timp de 1 secundă.



Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.



Transmițătorul a fost șters.

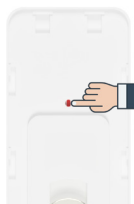7. SETAREA MANUALĂ A POZIȚIILOR LIMITĂ.**SUPERIOARĂ**


Pe transmițător apăsați butonul „P2”.




Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.



Apăsați butonul „SUS” și țineți apăsat
timp de 2 secunde.

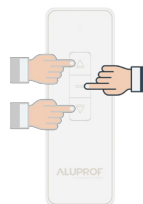

Când ușa ajunge în poziția finală,
apăsați butonul „STOP” și corectați
poziția, dacă este necesar.

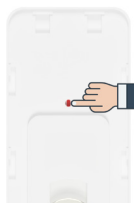

Pe transmițător apăsați butonul „P2”.




Motorul va face o mișcare scurtă
JOS - SUS.




Poziția limită superioară a fost
setată.

INFERIOARĂ


Apăsați butonul „JOS” și țineți apăsat
timp de 2 secunde.

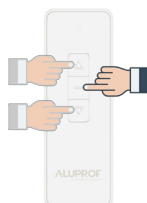


Când ușa ajunge în poziția finală,
apăsați butonul „STOP” și corectați
poziția, dacă este necesar.

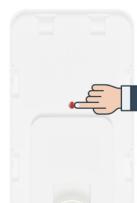

Pe transmițător apăsați butonul „P2”.

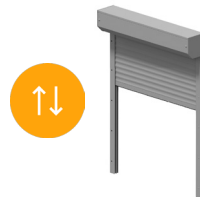

Motorul va face o mișcare
scurtă JOS - SUS.

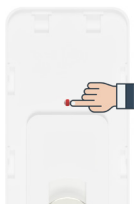

Apăsați din nou butonul „P2”.



Motorul va face o mișcare scurtă
SUS - JOS.



Poziția limită inferioară a fost setată.




Dacă motorul nu acceptă programarea, treceți la punctul 11.


8. SETAREA POZIȚIEI CONFORTABILE



Amplasați covorul în poziția dorită.

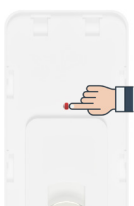


Apăsați butonul P2.

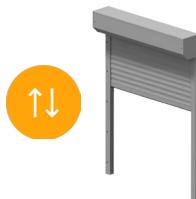

Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Apăsați din nou butonul „P2”.

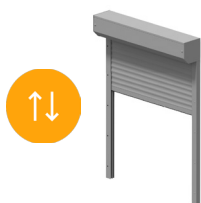

Motorul va face o mișcare scurtă SUS - JOS.




Poziția confortabilă a fost setată.



Dacă apăsați și țineți apăsat butonul „SUS” sau „JOS” de două ori timp de 1,5 secunde, motorul va deschide sau închide complet covorul (va sări peste poziția confortabilă).


9. EDITAREA POZIȚIEI FINALE

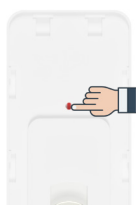

Apăsați butonul „P2” și țineți-l apăsat timp de 7 secunde.




Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.

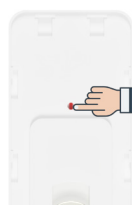


Apăsați butonul P2.



Amplasați covorul în poziția dorită.

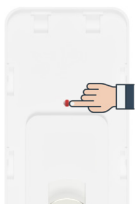


Apăsați din nou butonul „P2”.

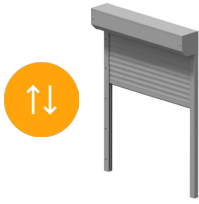

Motorul va face o mișcare scurtă SUS - JOS.



Poziția finală a fost setată.

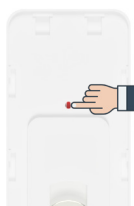10. SETAREA AUTOMATĂ A POZIȚIILOR LIMITĂ.


Pe transmițător apăsați butonul „P2”.




Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.




Apăsați butoanele „STOP” și „SUS”.
Ușa se va deschide.

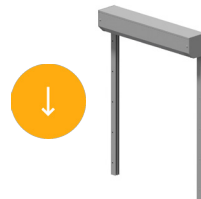

După ce mecanismul de suprasarcină este activat, motorul își va schimba direcția de funcționare. Covorul se închide.

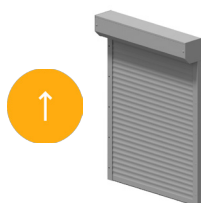


După ce mecanismul de suprasarcină este activat, motorul își va schimba direcția de funcționare. Covorul se deschide.

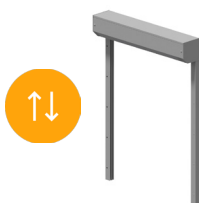


După ce mecanismul de suprasarcină este activat, motorul se va deplasa în „SUS” - „JOS”.



Poziția limită superioară a fost setată.

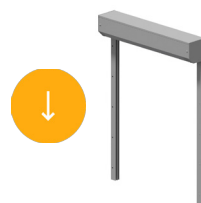

Motorul se va activa automat în direcția de închidere.

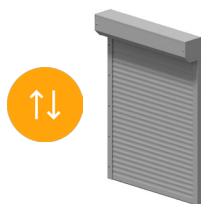


După ce mecanismul de suprasarcină este activat, motorul se va deplasa în „SUS” și în „JOS”.




Poziția limită inferioară a fost setată.

11. ȘTERGEREA POZIȚIILOR LIMITĂ.


Motorul nu poate fi în pozițiile limită în timpul resetării.

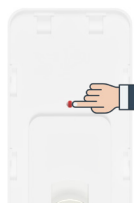

Apăsați butonul „P2” și țineți-l apăsat timp de 7 secunde.

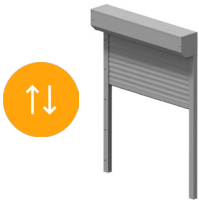

După 1 secundă, motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.

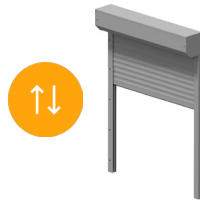

După 7 secunde motorul va face două mișcări scurte JOS - SUS.



Pozițiile limită au fost șterse.

12. SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MIȘCARE

Treceți la modul de programare în conformitate cu punctul 4.



Apăsați butonul „JOS”.



Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Setarea a fost salvată.

13. ACTIVAREA MODULUI IMPULS.

Treceți la modul de programare în conformitate cu punctul 4.



Apăsați butonul „STOP”.




Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Setarea a fost salvată.

14. REDUCEREA SENSIBILITĂȚII SISTEMULUI DE SUPRAÎNCĂRCARE.

Intervalul de sensibilitate 1 (cel mai mic) - 10 (cel mai mare). Setat implicit la 6. Micșorarea are ca efect o schimbare cu 1 nivel.



Apăsați butoanele „SUS” și „JOS” simultan și mențineți-le apăsat timp de 5 secunde.



Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Apăsați butoanele „STOP” și „JOS” simultan.



Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Apăsați butonul „STOP” și țineți apăsat timp de 2 secunde.



Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Setarea a fost salvată.

15. CREȘTEREA SENSIBILITĂȚII SISTEMULUI DE SUPRAÎNCĂRCARE.

 Intervalul de sensibilitate 1 (cel mai mic) - 10 (cel mai mare). Setat implicit la 6. Creșterea are ca efect o schimbare cu 1 nivel.




Apăsați butoanele „SUS” și „JOS” simultan și mențineți-le apăsat timp de 5 secunde.



Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Apăsați butoanele „STOP” și „SUS” simultan.

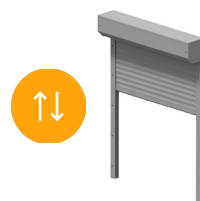

Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Apăsați butonul „STOP” și țineți apăsat timp de 2 secunde.




Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.




Setarea a fost salvată.

16. RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Treceți la modul de programare în conformitate cu punctul 4.

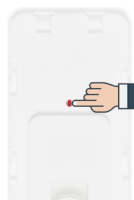

Apăsați butonul „P2” și țineți-l apăsat timp de 7 secunde.

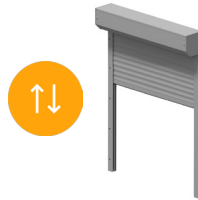

Motorul va face o mișcare scurtă JOS - SUS.



Setările din fabrică sunt restabilite.

 Restabilirea setărilor din fabrică șterge pozițiile finale și emițătoarele. Sensibilitatea mecanismului de supraîncărcare revine la valoarea implicită.



În conformitate cu dispozițiile Directivei Parlamentului European și al Consiliului 2012/19 / UE din 4 iulie 2012 privind echipamentele electrice și electronice uzate (DEEE) este interzis de a plasa echipamente uzate marcate cu simbolul unui coș de gunoi, împreună cu alte deșeuri. Utilizatorul este obligat să transfere echipamentele utilizate către un anumit punct de colectare pentru prelucrare corespunzătoare. Acest marcat înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Aceste obligații legale au fost introduse pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate de echipamentele electrice și electronice uzate și pentru a asigura un nivel adecvat de colectare, de recuperare și de reciclare. În echipamentul nu mai sunt componente periculoase, care ar avea un impact deosebit de negativ asupra mediului și a sănătății umane.