

PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS DC1675 ÉS DC1676 FALI ADÓHOZ

Az utasítás be nem tartása veszélyt jelent az egészségre és az életre. **Őrizze meg az utasítást.**

1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



Tápfeszültség:	3 V (1xCR2430)
Átviteli frekvencia:	433.92 MHz
Átviteli teljesítmény:	10 milliwatt (mW)
Üzemeltetési hőmérséklet:	~ -10°C - ~ +55°C
Átviteli távolság:	200 méter (nyílt terep), 35 méter (beépített terep)
Méretetek:	79,85 x 79,85 (mm)

Együttműködik az ALUPROF S.A. kínálatában lévő összes DM sorozatú rádiós motorral és DC sorozatú központokkal.

DC1675 – 1-csatornás:

Lehetőség 1 motor vagy 1 motorcsoport vezérlésére

DC1675 – 5-csatornás:

5 motor vagy 5 motorcsoport vezérlési lehetősége.

Tekintettel a különféle használati körülményekre, a gyártó toleranciát tart fenn magának a katalógus adataiban.



A falba süllyesztett, DC 1675 és DC 1676 kapcsolókban a „RENDSZER P2” funkciót a „MODE és K+” gombok együttes megnyomása váltja ki.


2. ELŐLAP VÁZLATA




Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EK irányelvének (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) rendelkezései szerint tilos az áthúzott szemétkosár jellel megjelölt, tönkrement terméket más hulladékokkal együtt elhelyezni. A felhasználó kötelessége, hogy a tönkrement eszközt kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa megfelelő újrahasznosítás céljából. A jelölés egyben azt is jelenti, hogy az eszköz 2005. augusztus 13. után került forgalomba. A fenti jogszabályok a tönkrement elektromos és elektronikus eszközökből keletkező hulladékok korlátozása, valamint a megfelelő szintű begyűjtés, visszanyerés és újrahasznosítás biztosítása érdekében lettek bevezetve. Az eszközben nincsenek veszélyes összetevők, amelyeknek különösen negatív hatásuk lenne a környezetre és az emberi egészségre.



3. MÓDOSÍTSA AZ ÜZEMMÓDOT

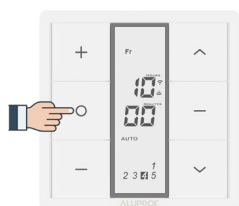

Nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "MODE" gombot. Az üzemmód megváltozik.

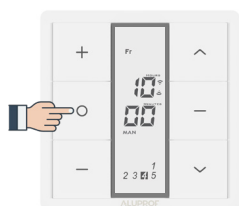


A többi elérhető üzemmód: "Kézi", "Automatikus", "Véletlen".

MAN Kézi üzemmód – idővezérlés nélkül,


AUTO Automatikus üzemmód – idővezérlés funkcióval,

AUTO Véletlen üzemmód - idővezérlés funkcióval, véletlenszerűen kiválasztott órával a beállított automatikus időhöz képest ± 15 perc tartományból.


4. AKTÍV CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA

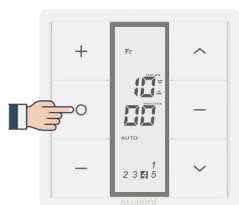


Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.

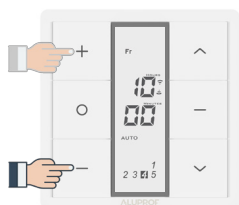

Kívánt csatorna kiválasztása

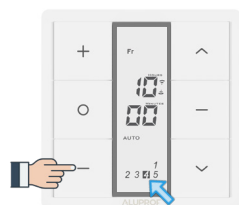


Tartsa benyomva 3 s ideig a "K-" gombot, ekkor a kikapcsolt csatorna számjegyei villognak.

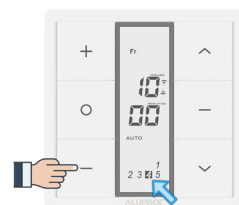


Tartsa ismét benyomva 3 s ideig a "K-" gombot, ekkor megtörténik a kiválasztott csatorna bekapcsolása.

! A funkció csak a DC1676 adót érinti. Alaphelyzetben mindegyik csatorna aktív.


5. AUTOMATIKUS VEZÉRLÉS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

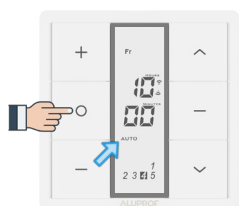


Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.

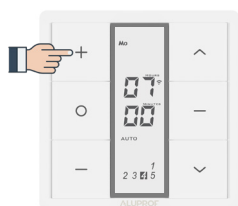


Nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "K+" gombot. Megjelenik az emelési idő órája.

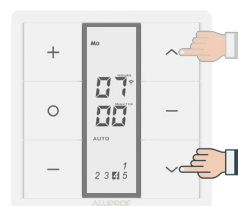


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megjeleníteni a hét minden napjának a beállításait.

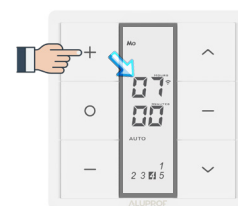


Nyomja meg ismét a "K+" gombot. Az óra számjegyek elkezdnek villogni.

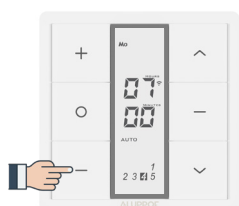


A hét kívánt napjának kiválasztásához nyomja meg a "K-" gombot.

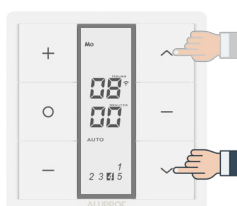


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

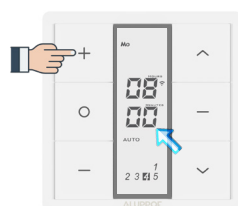


Nyomja meg a "K+" gombot. A perc számjegyek elkezdnek villogni.

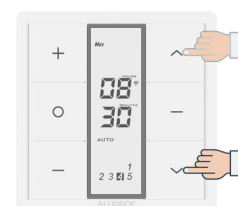


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

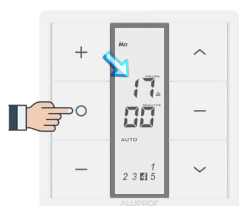


Nyomja meg a "MODE" gombot, megjelenik a leeresztés időpontja. Az óra számjegyek elkezdnek villogni.

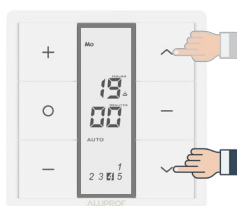


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

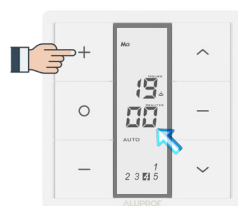

Nyomja meg a "K+" gombot. A perc számjegyek elkezdnek villogni.

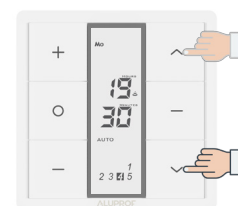


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

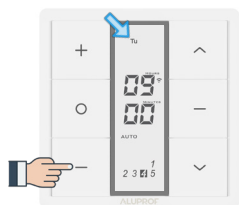

Nyomja meg a "K-" gombot, hogy átkapcsoljon a következő nap beállításaira.

A fenti műveleteket ismételve állítsa be a többi napon is az időpontokat.

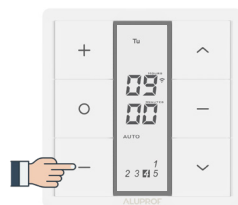

Nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "K+" gombot, hogy elmentse a bevezetett változásokat.



A változtatások elmentését az óra és perc számjegyek 3 felvillanása igazolja.



A "STOP" gomb megnyomásával törölheti az egész eljárást.



Az automatikus vezérlés időpontjának beállításában a "- : -" szimbólum azt jelzi, hogy az adott vezérlés nem aktív.




Az összes csatorna vevőinek automatikus vezérlése céljából az adón azt a csoportos csatornát kell beállítani, amely aktív, ha az összes csatorna száma ki van világítva.




Automatikus vezérlésnél az emelési és leeresztési időpont közötti különbség nem lehet kisebb, mint 32 perc. Ellenkező esetben a kijelzőn feltűnik az „ER:01” hibaüzenet.


6. AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

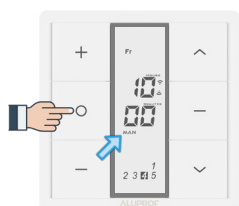


Tovább a kézi üzemmódba.

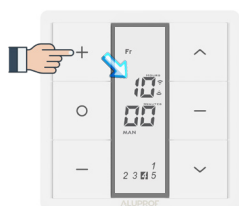


Nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "K+" gombot. Az óra számjegyek elkezdnek villogni.

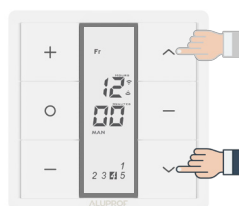


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

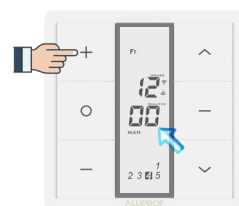


Nyomja meg a "K+" gombot. A perc számjegyek elkezdnek villogni.

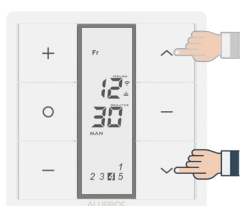


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

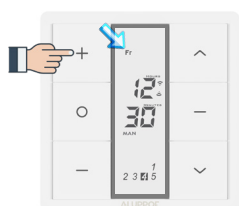

Nyomja meg a "K+" gombot. A hét napja elkezd villogni.

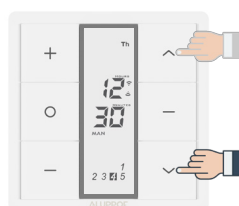


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a hét napjának a beállításait.

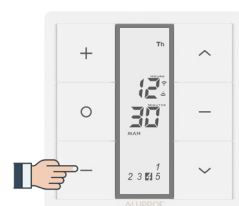

A bevezetett változtatások megerősítéseként nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "K-" gombot.



A változtatások elmentését az óra és perc számjegyek 3 felvillanása igazolja.

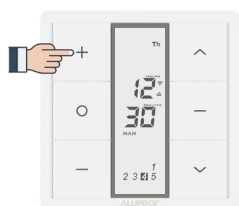

Az óra indításához nyomja meg a "K+" gombot.