

Návod k PROGRAMOVÁNÍ VYSÍLAČE DC448

1. TECHNICKÉ ÚDAJE



Napájení: 3 V (1xCR2430)
Kmitočet přenosu: 433.92 MHz
Teplota pro používání: ~ -20°C - ~ +55°C
Dosah přenosu: 200 metrů (otevřená plocha), 35 metrů (zastavěná plocha)

Je kompatibilní se všemi rádiovými elektromotory řady a jednotkami řady DC v nabídce ALUPROF S.A.

DC488 - 5 kanálů:

Možnost ovládání 5 elektromotorů nebo 5 skupin elektromotorů.

Výrobce si vyhrazuje toleranci pro údaje uvedené v katalogu vzhledem k používání v různých podmínkách.

2. SCHÉMA PŘEDNÍHO PANELU




V souladu s předpisy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) je zakázáno vyhazovat zařízení označené symbolem přeškrtnuté popelnice spolu s jinými odpady. Povinností uživatele je odevzdat použitá zařízení do podniku zabývajícího se sběrem přístrojů za účelem jejich odpovídající recyklace. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005. Výše uvedené právní povinnosti byly zavedeny za účelem snížení množství odpadů vzniklého z použitých elektrických a elektronických zařízení a zajištění náležité úrovně sběru, zpětného odběru a recyklace. Součástí zařízení nejsou nebezpečné látky, které by měly zvláště negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.



3. ZMĚNA PROVOZŇNÍHO REŽIMU



Podržením tlačítka "P2" 3 sekundy přepnete režim.

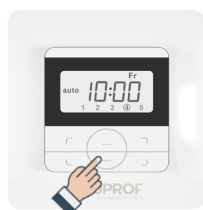

Dalším stisknutím přepnete režim na "Ruční", "Automatický", "Náhodný".

man Ruční režim - bez funkce časového řízení.




auto Automatický režim - s funkcí časového řízení.

☺ Náhodný režim - s funkcí časového řízení s náhodně vybraným časem z rozmezí ± 15 minut do nastaveného automatického času.


4. VOLBA AKTIVNÍCH KANÁLŮ




Přepněte na automatický nebo náhodný režim

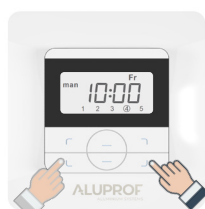

Zvolte požadovaný kanál

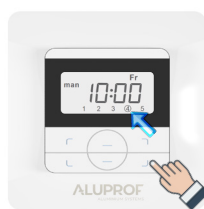

Podržte tlačítko "OK/K+" 3 sekundy, až začne blikat číslo vypnutého kanálu.

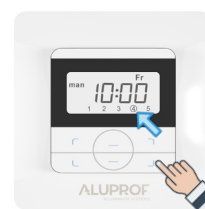


Opětovným stisknutím tlačítka "OK/K+" 3 sekundy můžete zapnout vybraný kanál.

5. NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU




Přepněte na ruční režim.

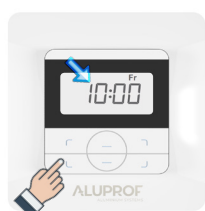

Podržte tlačítko "MODE/K-" 5 sekund, až začne blikat hodina.



Tlačítka "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte hodinu.

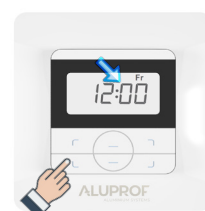

Stiskněte tlačítko "MODE/K-", až začnou blikat minuty.



Pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte minuty.



Stiskněte tlačítko "MODE/K-", až začne blikat den v týdnu.



Tlačítka "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte dny v týdnu.



Změnu potvrďte tlačítkem "OK/K+".

6. NASTAVENÍ ČASU AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ


U automatického ovládání lze dny v týdnu nastavovat ve 3 režimech: 1. Vybraný den v týdnu. 2. Pracovní dny. 3. Pracovní dny a sobota. 4. Celý týden.




Přepněte na automatický nebo náhodný režim




Podržte tlačítko "MODE/K-" 5 sekund, až se zobrazí čas zvedání.

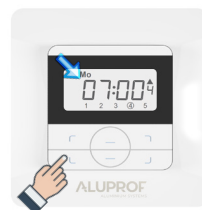

Opět stiskněte tlačítko "MODE/K-", až začne blikat hodina.

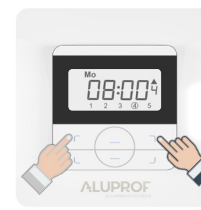


Tlačítka "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte hodinu.

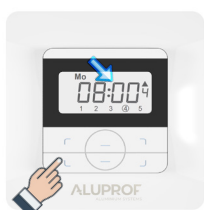


Stiskněte tlačítko "MODE/K-", až začnou blikat minuty.



Pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte minuty.

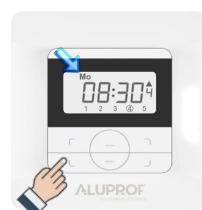


Po stisknutí tlačítka "MODE/K-" začne blikat den v týdnu.

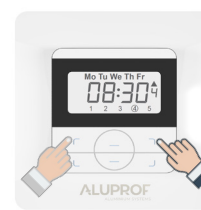


Tlačítka "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte dny v týdnu.




PO stisknutí tlačítka "OK/K+" se zobrazí čas spuštění a začne blikat hodina.

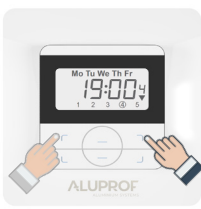

Tlačítka "NAHORU" a "DOLŮ" nastavte hodinu.

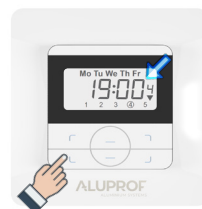


Stiskněte tlačítko "MODE/K-", až začnou blikat minuty.

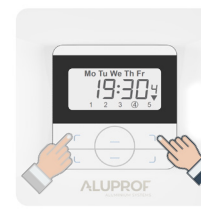


Pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte minuty.



Nastavení potvrdíte a přepnete na další kanál tlačítkem "OK/K+."

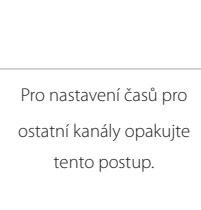

Pro nastavení časů pro ostatní kanály opakujte tento postup.

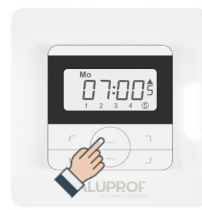

Tlačítkem "STOP" uložte změny.



Změny byly uloženy. Na displeji je aktuální čas.

Symbol "--:--" v nastaveních automatického času ovládání znamená, že daná operace není aktivní.


Pro automatické ovládání přijímačů ze všech kanálů je nutné nastavit vysílači skupinový kanál, který bude aktivní, když budou svítit všechna čísla kanálů.

U automatického řízení nesmí být rozdíl mezi časem zvedání s spuštěním menší než 32 minut. V opačném případě se na displeji zobrazí chyba „ER.01“.

7. BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK



Současným podržením tlačítek „MODE/K-“ a „OK/K+“ 3 sekundy zablokujete klávesnici vysílače.

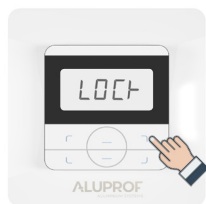

Při zapnutém blokování klávesnice se po stisku tlačítka na vysílači zobrazí na displeji oznámení „LOCK“.



Funkci „LOCK“ lze vypnout současným podržením tlačítek „OK/K+“ a „MODE/K-“ 3 sekundy.