

PROGRAMMIERANLEITUNG für DC448-Sender

1. TECHNISCHE SPEZIFIKATION



Stromversorgung:	3 V (1xCR2430)
Frequenz:	433.92 MHz
Betriebstemperatur:	~ -20°C - ~ +55°C
Übertragungsbereich:	200 Meter (im Freien), 35 Meter (in Gebäuden)


Funktioniert mit allen Funkmotoren der DM-Serie und Steuereinheiten der DC-Serie, die von ALUPROF S.A. angeboten werden.

DC448 - 5-Kanäle:

Möglichkeit zur Steuerung von 5 Motoren oder 5 Motorgruppen.

Der Hersteller behält die Toleranz von Katalogdaten vor aufgrund von Verwendung in verschiedenen Bedingungen.

2. DIAGRAM DES VORDEREN ANZEIGEFELDS

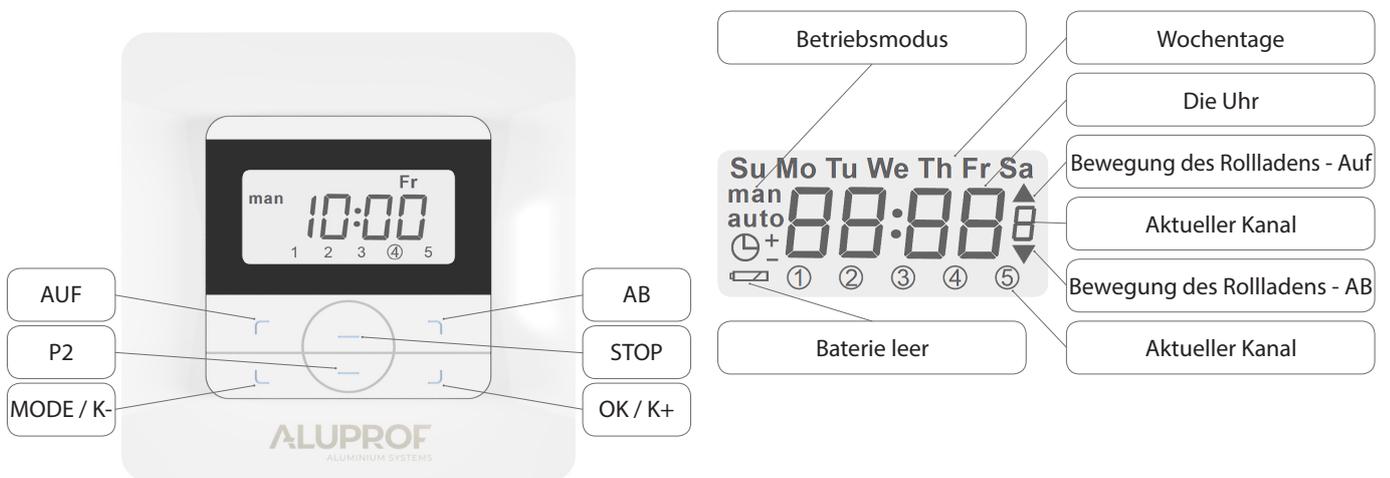

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, gekennzeichnet durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit anderen Abfällen zu verwerten. Der Nutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte an gekennzeichneten Sammelstellen zur entsprechenden Verwertung abzugeben. Die Kennzeichnung deutet auch darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt eingeführt wurde. Die oben genannten Verpflichtungen wurden eingeführt, um Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden und Wiederverwendung, Recycling und andere Formen der Verwertung zu sichern. Diese Geräte bestehen aus Materialien, deren gefährliche Inhaltsstoffe zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen können



3. BETRIEBSMODUS WECHSELN



Die P2-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Modus wird geändert.



Die Wiederholung des Verfahrens ändert den Betriebsmodus zwischen:
"Manuell",
"Automatisch",
"Zufällig".

man Manueller Betriebsmodus - ohne Zeitsteuerungsfunktion

auto Automatischer Betriebsmodus - mit Zeitsteuerungsfunktion

☺ Zufälliger Betriebsmodus - mit Zeitsteuerungsfunktion mit einer zufällig gewählten Zeit im Bereich von ± 15 Minuten zur eingestellten Automatischen Zeit.

4. AUSWAHL DER AKTIVEN KANÄLE



In den Automatischen oder Zufallsmodus wechseln.



Den gewünschten Kanal auswählen.



Die OK / K + - Tasten 3 Sekunden lang gedrückt halten, die Ziffer des deaktivierten Kanals blinkt.



Die OK / K + - Tasten erneut 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den ausgewählten Kanal einzuschalten.

5. EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT



Wechseln in den Handbetrieb



Die MODE / K-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Zeiteinstellungen geändert werden.



Die MODE / K-Taste drücken. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



Durch drücken der AUF- oder AB-Tasten können die Minuteneinstellungen geändert werden.



Die MODE / K-Taste drücken. Der Wochentag beginnt zu blinken.



Durch Drücken der Tasten AUF- oder AB-Tasten können die Einstellungen der Wochentage geändert werden.



Um die vorgenommenen Änderungen zu bestätigen, die OK / K + - Taste drücken.

6. ZEITEINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN STEUERUNG



Die Einstellung der Wochentage in der automatischen Steuerung ist in drei Modi möglich: 1. Gewählter Wochentag, 2. Arbeitstage, 3. Arbeitstage und Samstag, 4. Ganze Woche.



In den Automatischen oder Zufallsmodus wechseln.



Die MODE / K- Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Hebezeit wird angezeigt.



Erneut die MODE / K- Taste drücken. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB- Tasten können die Zeiteinstellungen geändert werden.



Die MODE / K- Taste drücken. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB- Tasten können die Minuteneinstellungen geändert werden.



Die MODE / K- Taste drücken. Die Wochentage beginnen zu blinken.



Durch Drücken der Tasten AUF- oder AB- Tasten können die Einstellungen der Wochentage geändert werden.



Die OK / K+ -Taste drücken. Die Abfahrtszeit wird angezeigt. Die Stundenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB- Tasten können die Zeiteinstellungen geändert werden.



Die MODE / K- Taste drücken. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.



Durch Drücken der AUF- oder AB- Tasten können die Minuteneinstellungen geändert werden.



Die OK / K+ - Taste drücken, um die Einstellungen zu bestätigen und zum nächsten Kanal zu wechseln.

Die oben genannten Schritte wiederholen, um die Stunden für die anderen Kanäle einzustellen.



Die STOP-Taste drücken, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.



Die Änderungen wurden gespeichert. Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit an.



In den Zeiteinstellungen der automatischen Steuerung bedeutet das Symbol „- -“, dass die Steuerung nicht aktiv ist.



Um Empfänger automatisch von allen Kanälen zu steuern, den Gruppenkanal am Sender einstellen, der aktiv ist, wenn alle Kanalnummern angeleuchtet sind.



Bei automatischer Steuerung darf die Zeitdifferenz zwischen Heben und Senken nicht weniger als 32 Minuten betragen. Andernfalls zeigt das Display die Fehlermeldung „ER: 01“.

7. TASTENSPERRE



Durch gleichzeitiges drücken der MODE / K- und OK / K+ - Tasten für 3 Sekunden wird die Sperrfunktion der Sendertasten aktiviert.



Wenn die Tastensperre aktiv ist, wird bei jedem Drücken der Sendertasten die Information „LOCK“ auf dem Display angezeigt.

 Das Verlassen der Funktion „LOCK“ kann durch gleichzeitiges Halten der OK / K+ - und MODE / K- - Tasten für 3 Sekunden aktiviert werden.