

# PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS DC448 adóhoz

## 1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



Tápfeszültség:	3 V (1xCR2430)
Átviteli frekvencia:	433.92 MHz
Üzemeltetési hőmérséklet:	~ -20°C - ~ +55°C
Átviteli távolság:	200 méter (nyílt terep), 35 méter (beépített terep)

Együttműködik az ALUPROF S.A. kínálatában lévő összes DM sorozatú rádiós motorral és DC sorozatú központokkal.

DC448 - 5-csatorna:

5 motor vagy 5 motorcsoport vezérlési lehetősége.

Tekintettel a különféle használati körülményekre, a gyártó toleranciát tart fenn magának a katalógus adataiban.

## 2. ELŐLAP VÁZLATA




Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EK irányelvének (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) rendelkezései szerint tilos az áthúzott szemétkosár jellel megjelölt, tönkrement terméket más hulladékokkal együtt elhelyezni. A felhasználó kötelessége, hogy a tönkrement eszközt kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa megfelelő újrahasznosítás céljából. A jelölés egyben azt is jelenti, hogy az eszköz 2005. augusztus 13. után került forgalomba. A fenti jogszabályok a tönkrement elektromos és elektronikus eszközökből keletkező hulladékok korlátozása, valamint a megfelelő szintű begyűjtés, visszanyerés és újrahasznosítás biztosítása érdekében lettek bevezetve. Az eszközben nincsenek veszélyes összetevők, amelyeknek különösen negatív hatásuk lenne a környezetre és az emberi egészségre.



### 3. MÓDOSÍTSA AZ ÜZEMMÓDOT



Nyomja meg és tartsa benyomva 3 s ideig a "P2" gombot. Az üzemmód megváltozik.

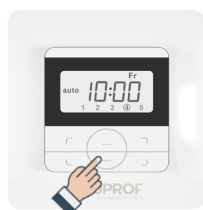

A többi elérhető üzemmód: "Kézi", "Automatikus", "Véletlen".

**man** Kézi üzemmód – idővezérlés nélkül,

**auto** Automatikus üzemmód – idővezérlés funkcióval,



**⊕** Véletlen üzemmód - idővezérlés funkcióval, véletlenszerűen kiválasztott órával a beállított automatikus időhöz képest  $\pm 15$  perc tartományból.


### 4. AKTÍV CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA




Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.



Kívánt csatorna kiválasztása

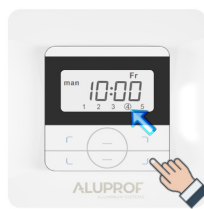

Tartsa benyomva 3 s ideig a "OK/K+" gombot, ekkor villogni kezdenek a kikapcsolt csatorna számjegyei.

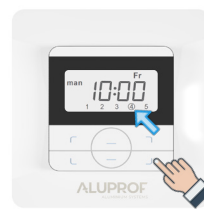

Tartsa ismét benyomva 3 s ideig a "OK/K+" gombot, ekkor bekapcsol a kiválasztott csatorna.

### 5. AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA




Tovább a kézi üzemmódba.



Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "MODE/K-" gombot. Az óra számjegyek villogni kezdenek.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni az óra beállításait.

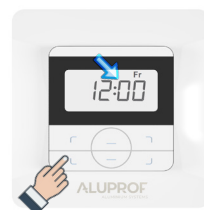

Nyomja meg a "MODE/K-" gombot. A perc számjegyek villogni kezdenek.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.



Nyomja meg a "MODE/K-" gombot. A hét napja villogni kezd.




A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a hét napjának a beállításait.



A bevezetett változtatások megerősítéseként nyomja meg az "OK/K+" gombot.

## 6. AUTOMATIKUS VEZÉRLÉS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA


 A hét napjainak a beállítása automatikus vezérlés esetén háromféle módon történhet: 1. Hét kiválasztott napja, 2. Munkanapok, 3. Munkanapok és szombat, 4. Egész hét.



Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.




Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "MODE/K-" gombot. Megjelenik az emelési idő órája.

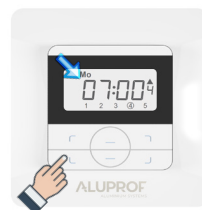

Nyomja meg ismét a "MODE/K-" gombot. Az óra számjegyek villogni kezdenek.




A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni az óra beállításait.

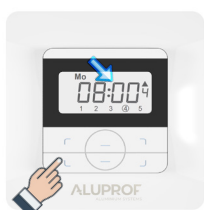

Nyomja meg a "MODE/K-" gombot. A perc számjegyek villogni kezdenek.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.

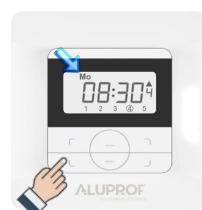

Nyomja meg az "OK/K+" gombot. A hét napjai villogni kezdenek.




A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a hét napjának a beállításait.




Nyomja meg a "MODE/K-" gombot, ekkor megjelenik a leeresztés időpontja. Az óra számjegyek villogni kezdenek.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni az óra beállításait.

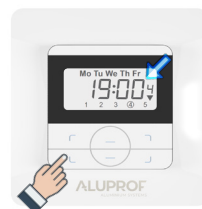

Nyomja meg a "MODE/K-" gombot. A perc számjegyek villogni kezdenek.

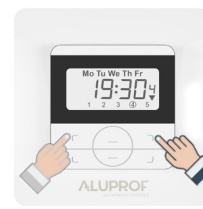


A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.



Nyomja meg az "OK/K+" gombot, ezzel megerősíti a beállításokat, és átkapcsol a következő csatornára.


A fenti műveleteket megismételve beállíthatja a többi csatorna időpontjait is.

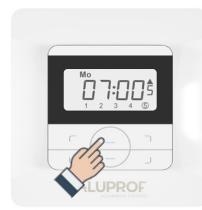


Nyomja meg az "STOP" gombot, hogy elmentse a bevezetett változtatásokat.



A változtatások elmentése megtörtént. A kijelzőn az aktuális időpont látható.

 Az automatikus vezérlés időpontjának beállításában a "- : -" szimbólum azt jelzi, hogy az adott vezérlés nem aktív.

 Az összes csatorna vevőinek automatikus vezérlése céljából az adón azt a csoportos csatornát kell beállítani, amely aktív, ha az összes csatorna száma ki van világítva.

 Automatikus vezérlésnél az emelési és leeresztési időpont közötti különbség nem lehet kisebb, mint 32 perc. Ellenkező esetben a kijelzőn feltűnik az „ER:01” hibaüzenet.

**7. NYOMÓGOMBOK RETESZELÉSE**

Tartsa egyidejűleg benyomva 3 s ideig a "MODE/K-" és "OK/K+" gombokat, ezzel aktiválja az adó billentyűk reteszeltése funkciót.



Ha aktív a billentyűk reteszeltése funkció, akkor az adó gombjának megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a „LOCK” információ.



A „LOCK” funkcióból való kilépéshez tartsa egyidejűleg benyomva 3 s ideig a "MODE/K-" és "OK/K+" gombokat.