

Instrucțiuni de PROGRAMARE A EMIȚĂTORULUI DC448

1. SPECIFICAȚII TEHNICE



Alimentare electrică:	3 V (1xCR2430)
Frecvență transmisie:	433.92 MHz
Temperatura de operare:	~ -20°C - ~ +55°C
Interval mediu:	200 de metri (în spațiu deschis), 35 de metri (în interior)


Conlucrează cu toate motoarele cu receptor din seria DM și unitățile de control din seria DC oferite de ALUPROF S.A.

DC448 - 5 canale:

Posibilitatea de a controla 5 motoare sau 5 grupuri de motoare.

Producătorul își rezervă toleranța de date din catalog din cauza utilizării în condiții diferite.

2. DIAGRAMA PANOULUI FRONTAL

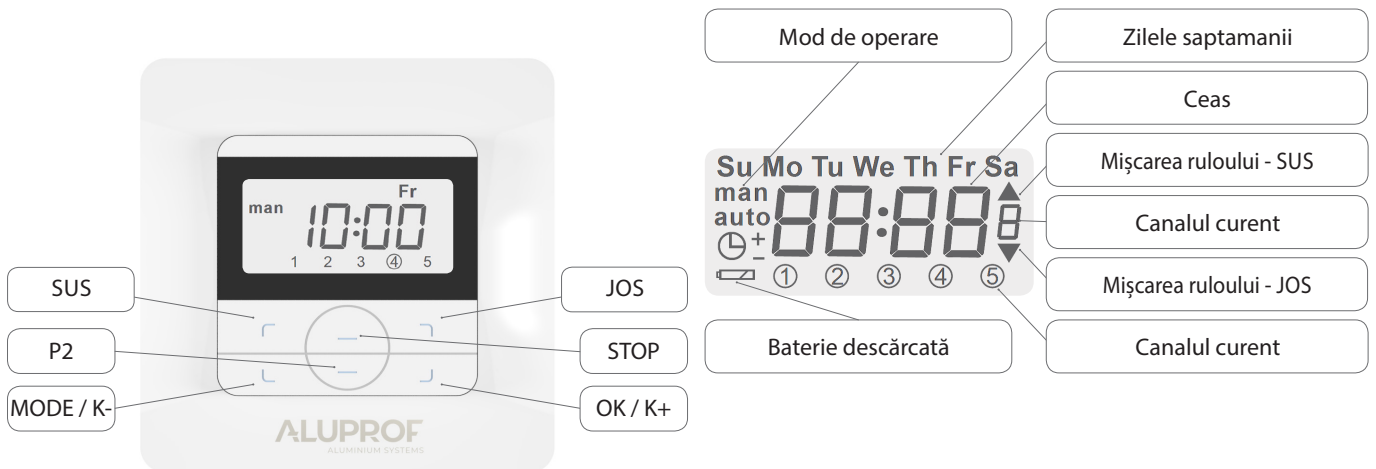

În conformitate cu dispozițiile Directivei Parlamentului European și al Consiliului 2012/19 / UE din 4 iulie 2012 privind echipamentele electrice și electronice uzate (DEEE) este interzis de a plasa echipamente uzate marcate cu simbolul unui coș de gunoi, împreună cu alte deșeuri. Utilizatorul este obligat să transfere echipamentele utilizate către un anumit punct de colectare pentru prelucrare corespunzătoare. Acest marcaj înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Aceste obligații legale au fost introduse pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate de echipamentele electrice și electronice uzate și pentru a asigura un nivel adecvat de colectare, de recuperare și de reciclare. În echipamentul nu mai sunt componente periculoase, care ar avea un impact deosebit de negativ asupra mediului și a sănătății umane.



3. SCHIMBAREA MODULUI DE OPERARE



Apăsați și mențineți apăsat butonul „P2” timp de 3 secunde. Modul va fi schimbat.



Repetarea procedurii schimbă modulele între: „Manual”, „Automat”, „Aleatoriu”.


man Modul de funcționare manual - fără funcție de controlare a temporizatorului,

auto Modul de funcționare automat - cu funcție de controlare a temporizatorului,




⊕ Modul de funcționare aleatoriu - cu funcție de controlare a temporizatorului în intervalul de ± 15 minute față de timpul automat setat.


4. ALEGEREA CANALELOR ACTIVE

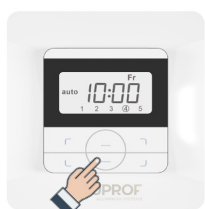

Comutați în modul de funcționare automat sau aleatoriu.

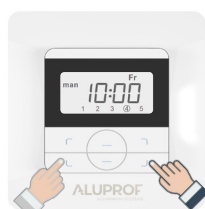

Alegeți canalul dorit.

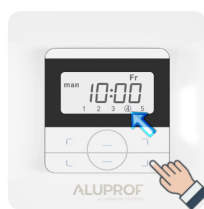

Țineți apăsat butonul „OK/K+” timp de 3 secunde, ceea ce face ca cifra canalului dezactivat să clipească.




Dacă apăsați din nou butonul „OK/K+” timp de 3 secunde, canalul selectat va fi pornit.

5. SETAREA OREI CURENTE




Intrați în modul de funcționare manuală.

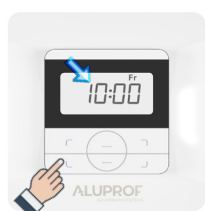

Apăsați și mențineți apăsat butonul „MODE/K-” timp de 5 secunde. Cifrele orei încep să clipească.



Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a face modificări la setarea orei.

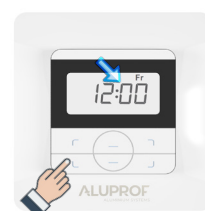

Apăsați butonul „MODE/K-”. Cifrele minutelor încep să clipească.




Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a modifica setările pentru minute.



Apăsați butonul „MODE/K-”. Ziua săptămânii începe să clipească.



Apăsați butonul „SUS” sau „JOS” pentru a schimba ziua săptămânii.

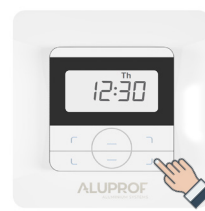

Pentru a confirma modificările, apăsați butonul „OK/K+”.

6. SETAREA OREI PENTRU CONTROLUL AUTOMAT




Setarea zilelor săptămânii în control automat este posibilă în trei moduri: 1. Ziua selectată a săptămânii, 2. Zile lucrătoare, 3. Zile lucrătoare și sâmbătă, 4. Întreaga săptămână.



Comutați în modul de funcționare automat sau aleatoriu.



Apăsați și mențineți apăsat butonul „MODE/K-” timp de 5 secunde. Se va afișa ora de ridicare.

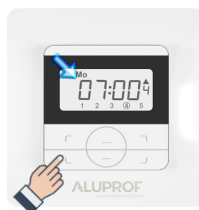

Apăsați din nou butonul „MODE/K-”. Cifrele orei încep să clipească.




Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a face modificări la setarea orei.




Apăsați butonul „MODE/K-”. Cifrele minutelor încep să clipească.



Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a modifica setările pentru minute.

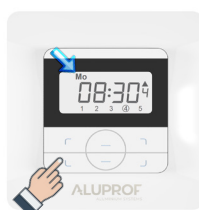

Apăsați butonul „MODE/K-”. Zilele săptămânii încep să clipească.

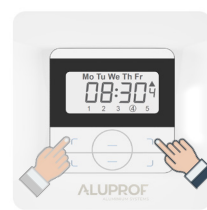


Apăsați butonul „SUS” sau „JOS” pentru a schimba ziua săptămânii.




Apăsați butonul „OK/K+”. Se va afișa timpul de coborâre. Cifrele orei încep să clipească.




Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a face modificări la setarea orei.

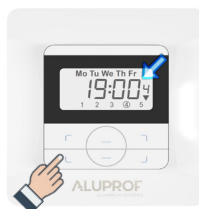

Apăsați butonul „MODE/K-”. Cifrele minutelor încep să clipească.

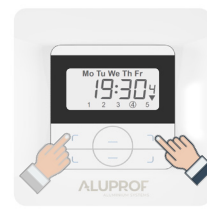


Apăsați butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a modifica setările pentru minute.

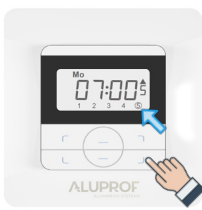

Apăsați butonul „OK/K+” pentru a confirma setările și pentru a trece la canalul următor.

Repetăți pașii de mai sus până când sunt setate orele pentru celelalte canale.

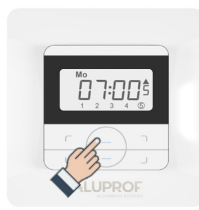

Apăsați butonul „STOP” pentru a salva modificările care au fost efectuate.



Schimbările au fost salvate. Afișajul va arăta ora curentă.



În setările timpului de control în mod automat, simbolul „- - -” indică faptul că respectiva comandă nu este activă.



Pentru a controla automat receptoarele de pe toate canalele, setați un canal de grup pe emițător, care este activ atunci când toate numerele de canal sunt evidențiate.




În cazul controlului automat, diferența dintre timpul de ridicare și cel de coborâre nu trebuie să fie mai mică de 32 de minute. În caz contrar, pe afișaj va apărea mesajul de eroare „ER:01”.

7. BLOCAREA BUTOANELOR



Apăsarea simultană a butoanelor „MODE/K-” și „OK/K+” timp de 3 secunde activează funcția de blocare a butoanelor emițătorului.

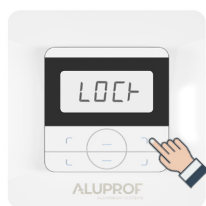

Atunci când funcția de blocare a butoanelor este activă, orice apăsare a butoanelor emițătorului va face ca informația „LOCK” să apară pe afișaj.



Se poate ieși din funcția „LOCK” (Blocare) ținând apăstate simultan butoanele „OK/K+” și „MODE/K-” timp de 3 secunde.