

PROGRAMMEERINSTRUCTIE VAN DE DC 920 ZENDER

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot letsel of de dood. Bewaar de handleiding als referentie.

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE



Stroomvoorziening :	3 V (1xCR2430)
Frequentie:	433.92 MHz
Transmissievermogen:	10 milliwatt (mW)
Bedrijfstemperatuur:	~ -20°C - ~ +55°C
Transmissieafstand:	200 meter (open terrein), 35 meter (bebouwd terrein)
Afmetingen:	123,5 x 49 (mm)


Werkt met alle DM-serie motoren en DC-serie besturingseenheden aangeboden door ALUPROF S.A.

DC920 - 5-kanaals:

Mogelijkheid om 5 motoren of 5 groepen motoren aan te sturen.

De producent is niet aansprakelijk voor afwijkingen van de catalogusgegevens vanwege gebruik onder verschillende omstandigheden.

2. SCHEMA VAN HET FRONTPANEEL

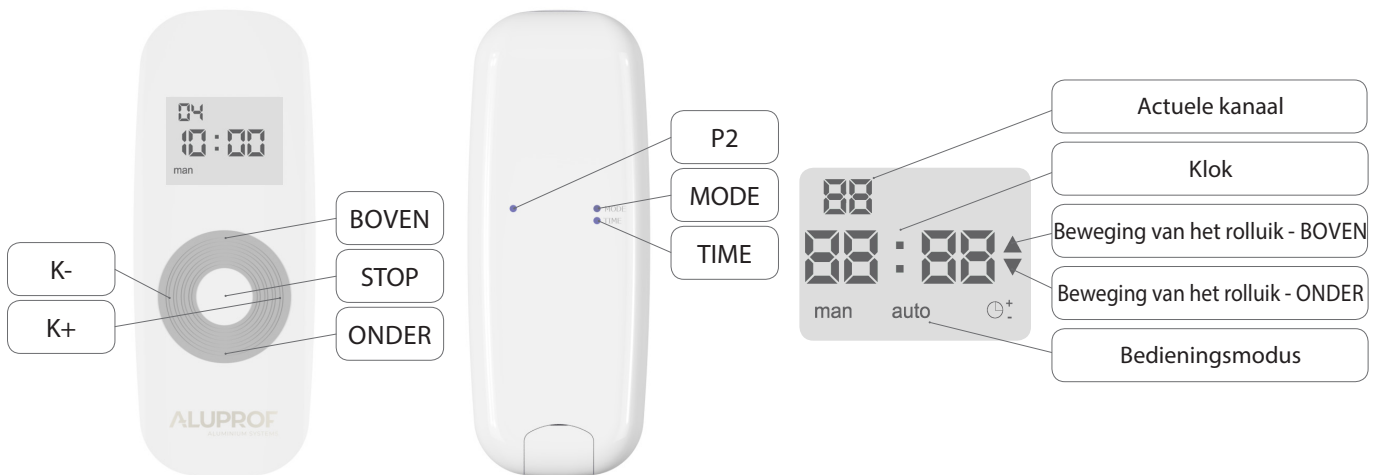

Conform de voorschriften van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is het verboden om afgedankte apparatuur die is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verwijfbare afvalbak samen met ander afval aan te bieden. De gebruiker is verplicht om de afgedankte apparatuur aan te bieden bij het aangewezen verzamelpunt, teneinde het op de juiste wijze te kunnen verwerken. De aanduiding betekent tegelijkertijd dat de apparatuur op de markt is gebracht na 13 augustus 2005. Bovengenoemde wettelijke verplichtingen zijn ingevoerd om de hoeveelheid afval uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te beperken en te zorgen voor een voldoende niveau van inzameling, hergebruik en recycling. In de apparatuur bevinden zich geen gevaarlijke componenten die een bijzonder negatieve invloed op het milieu en de gezondheid hebben



3. VERANDER DE BEDRIJFSMODUS





Druk op de 'MODE'-knop. De modus wordt gewijzigd.



Door de procedure te herhalen, verandert de modus tussen: 'Handmatig', 'Automatisch', 'Willekeurig'.

man Handmatige bedrijfsmodus - zonder tijdcontrolefunctie,

auto Automatische bedrijfsmodus - met tijdcontrolefunctie,

  Willekeurige modus - met tijdcontrolefunctie met een willekeurig geselecteerde tijd binnen het bereik van ± 15 minuten tot de ingestelde automatische tijd.

4. SELECTIE VAN ACTIEVE KANALEN



Schakel over naar de automatische of willekeurige modus.



Selecteer het gewenste kanaal.



Druk op de 'P2'-knop waardoor het cijfer van het uitgeschakelde kanaal gaat knipperen.



Door nogmaals op de 'P2'-knop te drukken wordt het geselecteerde kanaal ingeschakeld.

5. INSTELLEN VAN DE HUIDIGE TIJD



Schakel over naar de handmatige modus.




Houd de 'TIME'-knop 5 seconden ingedrukt. De uren cijfers gaan knipperen.



Door op de knoppen 'OMHOOG' en 'OMLAAG' te drukken kunt u de ureninstellingen wijzigen.



Druk op de 'TIME'-knop. De minutencijfers gaan knipperen.

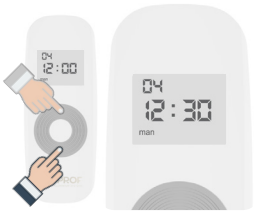

Door op de knoppen 'OMHOOG' en 'OMLAAG' te drukken kunt u de minuteninstellingen wijzigen.



Houd de 'TIJD'-knop 5 seconden ingedrukt totdat de pictogrammen op het LCD-scherm stoppen met knipperen en de huidig ingestelde tijd wordt weergegeven.

6. INSTELLEN VAN DE AUTOMATISCHE TIJDCONTROLE




Schakel over naar de automatische of willekeurige modus.



Houd de 'TIJD'-knop 5 seconden ingedrukt. De cijfers voor het uur van optillen gaan knippen.



Met de 'TIJD'-knop kunt u wisselen tussen de uur- en minuteninstellingen.

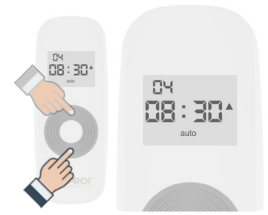

Door op de knoppen 'OMHOOG' EN 'OMLAAG' te drukken kunt u de uur- en minuteninstellingen voor het optillen instellen.



Door op de 'MODE'-knop te drukken schakelt u over naar de uurinstelling voor het neerlaten.



Met de 'TIJD'-knop kunt u wisselen tussen de uur- en minuteninstellingen.



Door op de knoppen 'OMHOOG' en 'OMLAAG' te drukken, wijzigt u de uur- en minuteninstelling voor het neerlaten.



Houd de 'TIJD'-knop 5 seconden ingedrukt totdat de pictogrammen op het LCD-scherm gestopt zijn met knippen, wat betekent dat de instellingen zijn opgeslagen.



Bij automatische besturing mag het verschil tussen de tijd voor het optillen en de tijd voor het neerlaten niet minder zijn dan 32 minuten. Anders geeft het display de foutmelding, E:01' weer.

Productiebedrijf te Opole:

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Polen,
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu

Centrale; Productiebedrijf te Bielsko-Biała:

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, Polen,
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512