


UDPP

NEW

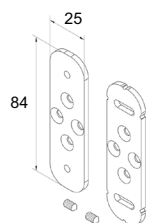

Uchwyt dystansujący przewodnicy

Pakowanie: kpl.


UDPP/x

- stosowany z PZ UDPP, PW UDPP oraz przewodnikami: PP 45, PP 53, PP 68, PP 66, PPDO 53, PPMO 53, PPD 79

x	Kolor	
00	nielakierowany	1
02	biały	1
03	szary	1
05	beżowy	1
08	ciemnobrązowy	1
09	brązowy	1
23	szary antracyt	1

PZ UDPP

NEW

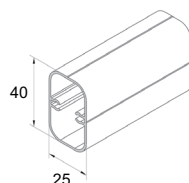

Profil zewnętrzny UDPP

Pakowanie: szt. x m


PZUDPP/x

- stosowany z: UDPP, PW UDPP

x	Kolor	
00	nielakierowany	1x3
02	biały	1x3
03	szary	1x3
05	beżowy	1x3
08	ciemnobrązowy	1x3
09	brązowy	1x3
23	szary antracyt	1x3

PW UDPP

NEW

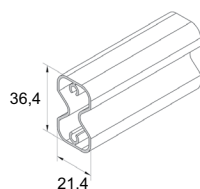

Profil wewnętrzny UDPP


Pakowanie: szt. x m

PWUDPP/x

- stosowany z: UDPP, PZ UDPP



x	Kolor	
00	nielakierowany	1x3
02	biały	1x3
03	szary	1x3
05	beżowy	1x3
08	ciemnobrązowy	1x3
09	brązowy	1x3
23	szary antracyt	1x3

Elementy składowe dystansu:

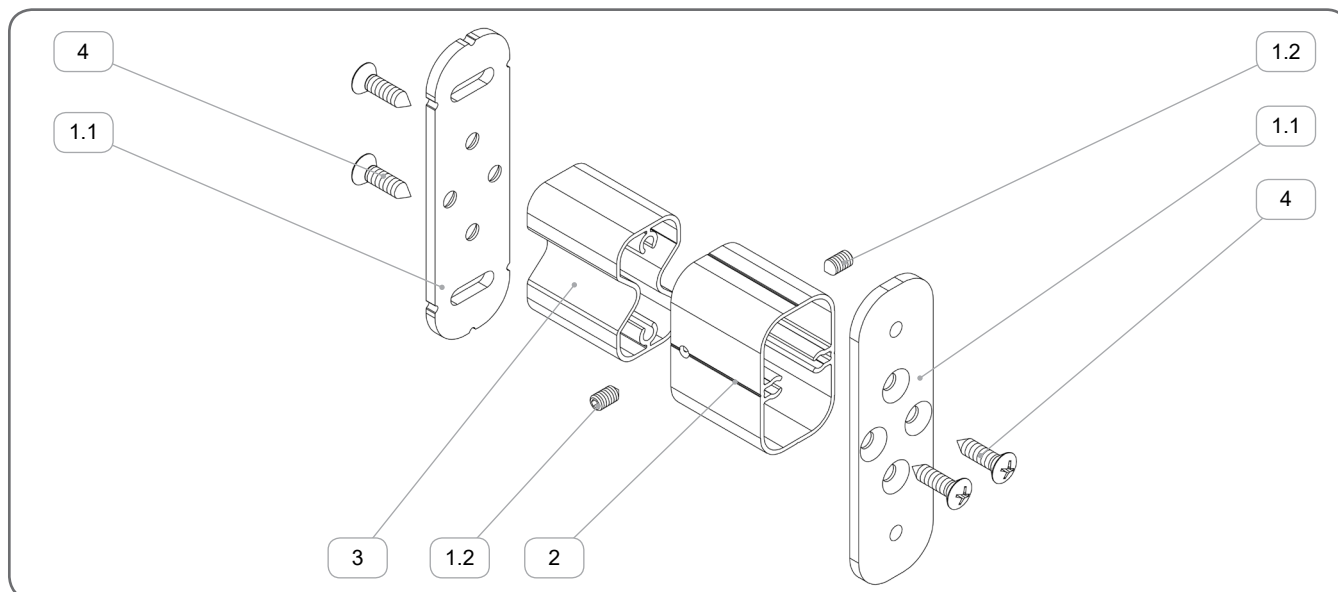

	Nazwa elementu	Kod katalogowy
1.	Uchwyt dystansujący przewodnicy	UDPP
1.1	Płytki mocujące	
1.2	Wkręt dociskowy	
2.	Profil zewnętrzny UDPP	PZ UDPP
3.	Profil wewnętrzny UDPP	PW UDPP
4.	Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm	WKR/Zn/S/4,2x16

Sposób montażu dystansu:

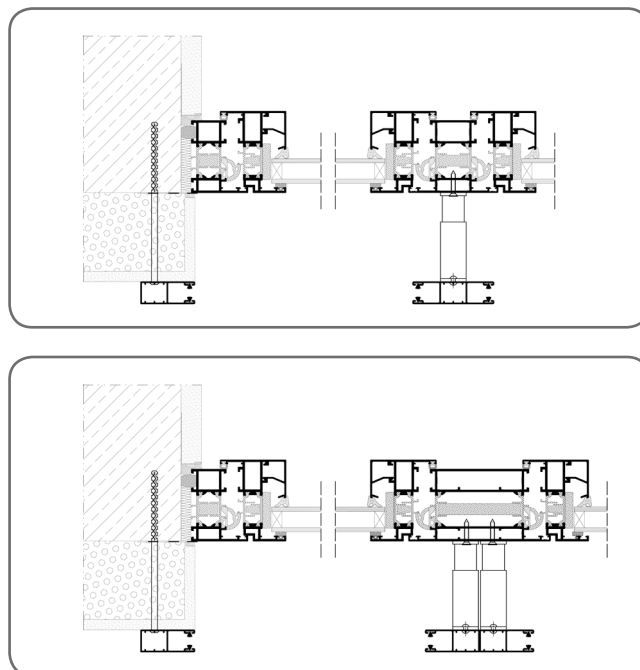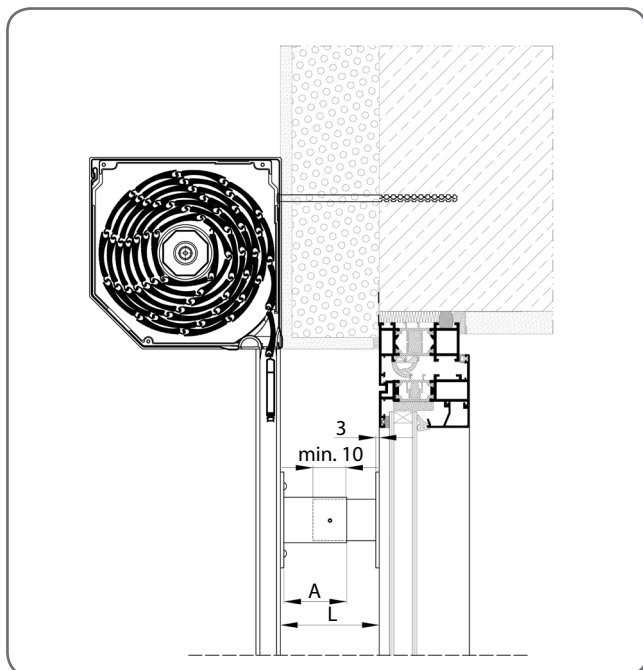

 Długość dystansu **L** nie może być mniejsza niż 30 mm.



Etapy montażu dystansu:

W pierwszej kolejności należy określić wymiar **L**, następnie przyciąć profile zewnętrzne i wewnętrzne na długość **A**, którą należy ustalić zgodnie z wytycznymi:



L ≥ 50 mm A = 3/4L

L < 50 mm A = 2/3L



Przycięte profile skrócić z płaskownikami uchwytu zgodnie ze schematem jak na rysunkach:

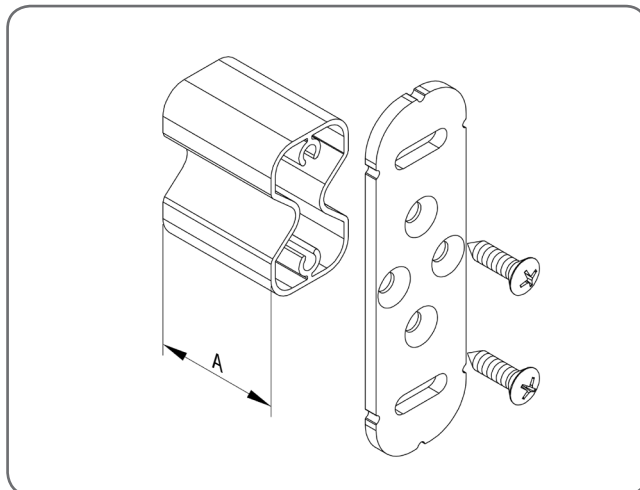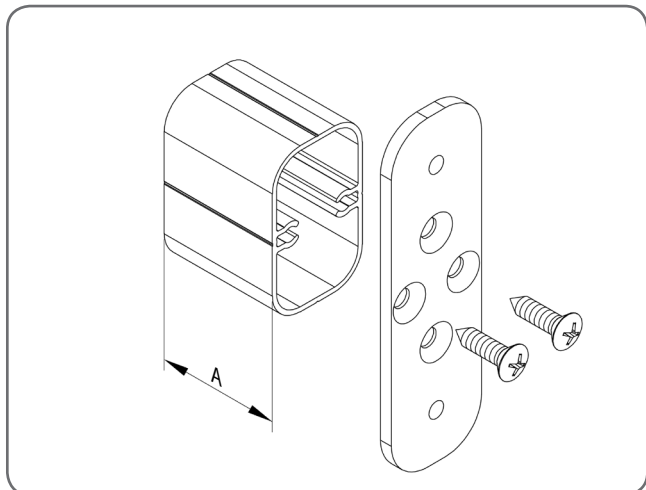



Spasować ze sobą skręcone części dystansu na szerokość **L** i ustalić środek.

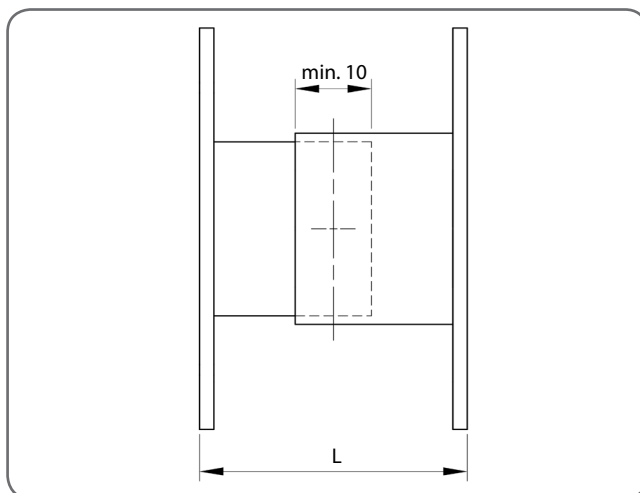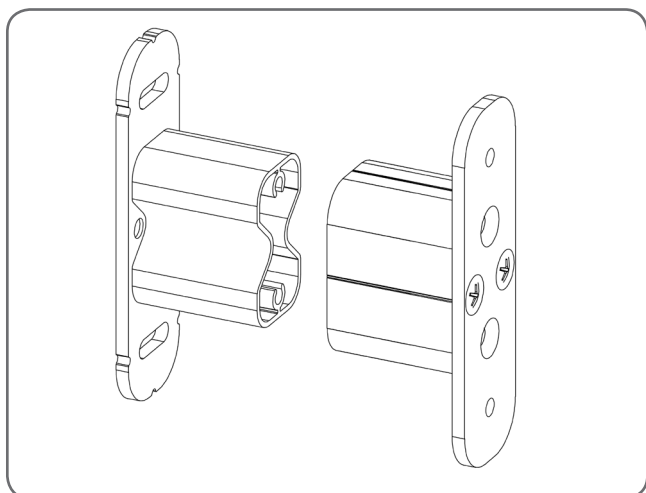



W miejscu, w którym został określony środek należy wykonać przelotowy otwór $\varnothing 3,5$ mm, a następnie lekko wkręcić wkręty dociskowe znajdujące się w zestawie.

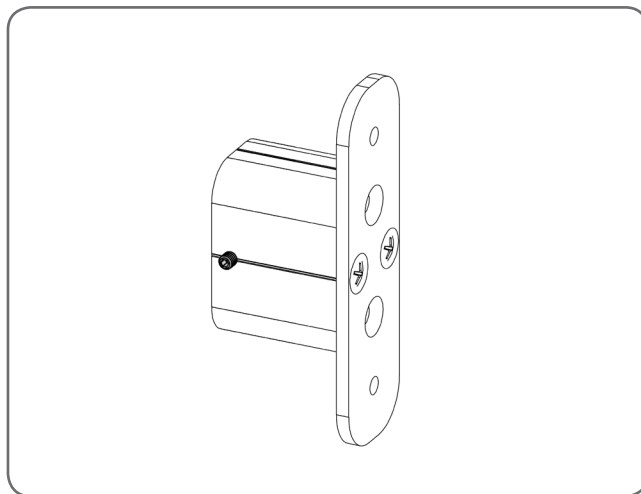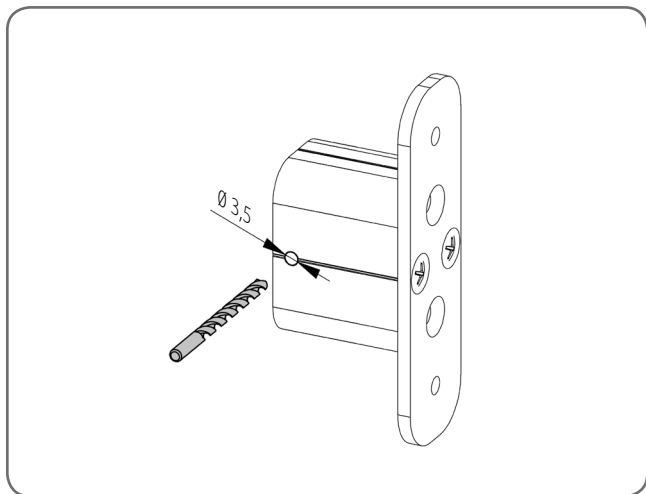


Odmierzyć od osi dystansu do krawędzi prowadnicy 150 mm, zaznaczyć miejsce pod wykonanie jednego z otworów. Następnie przy wykorzystaniu szablonu **SOP 2** wywiercić otwór $\varnothing 4,1$ mm.

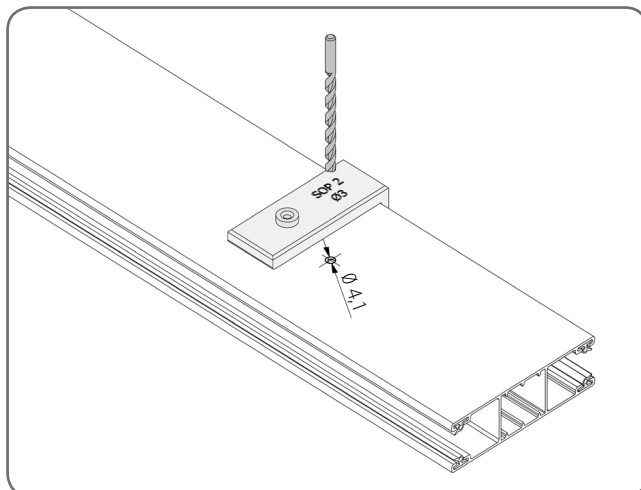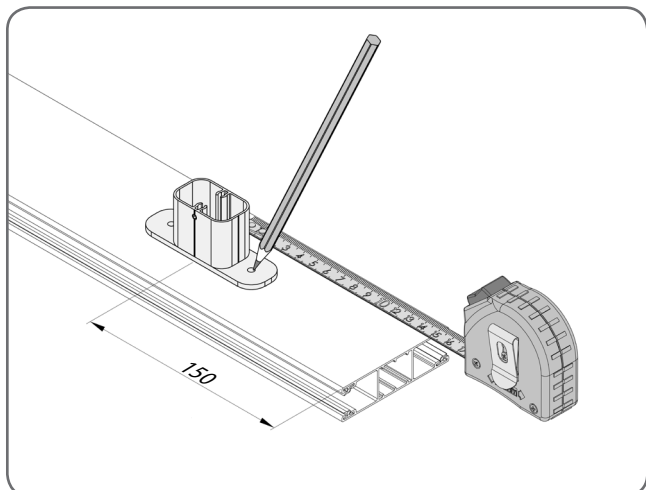





Ustalić wzdłuż osi prowadnicy zewnętrzną część dystansu i przynitować. Drugi otwór wykonać bezpośrednio przez dystans i również przynitować.

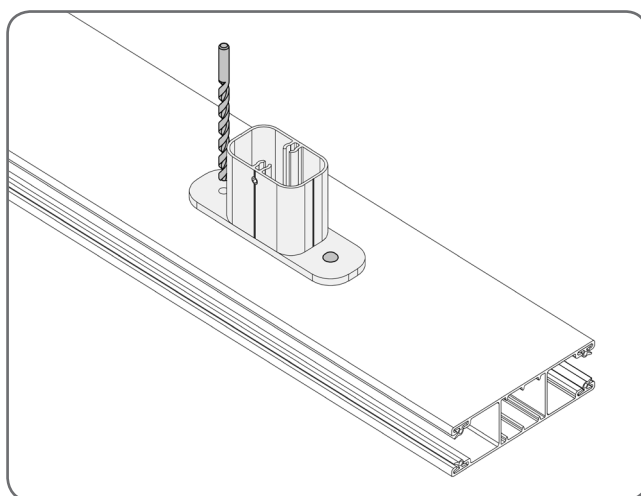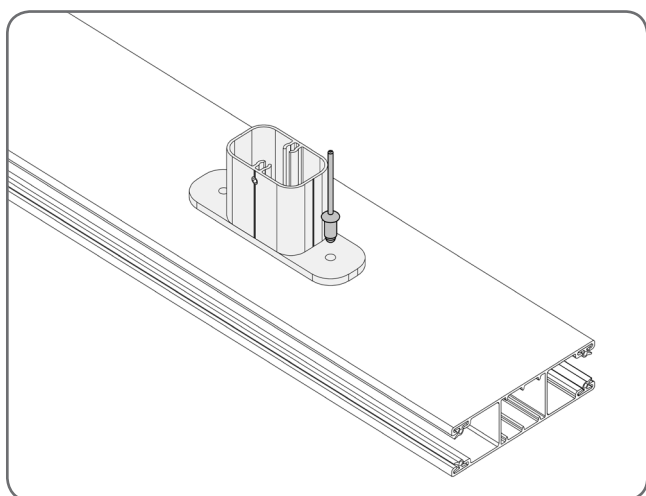



Skrajne dystanse należy przymocować w odległości 150 mm od krawędzi prowadnicy, natomiast każdy następny dystans w odległości nie większej niż 750 mm.

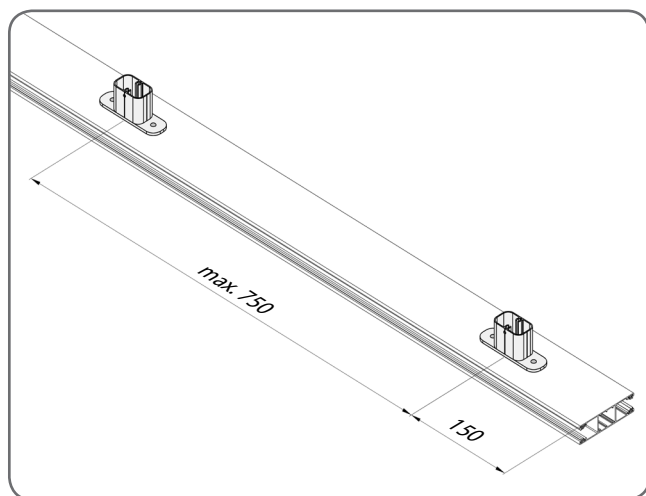

Złożyć dystans i wraz z całą roletą przyłożyć do docelowego miejsca montażu, ustawić piony prowadnic i odznaczyć miejsca wierceń. W tym celu należy użyć znaków w płaskowniku z podłużnymi otworami, zgodnie ze schematem jak na rysunkach poniżej.

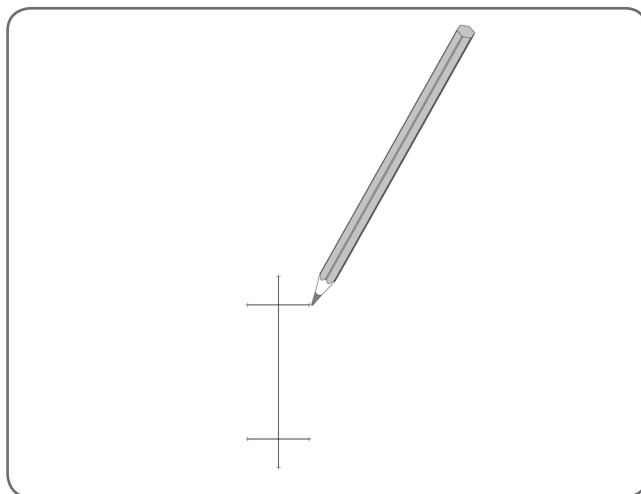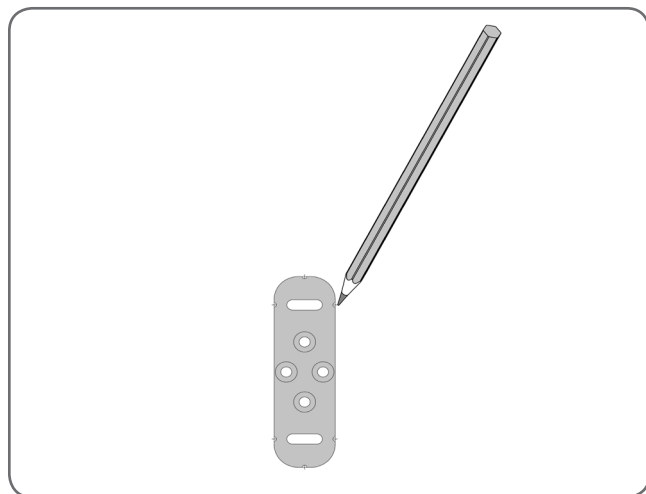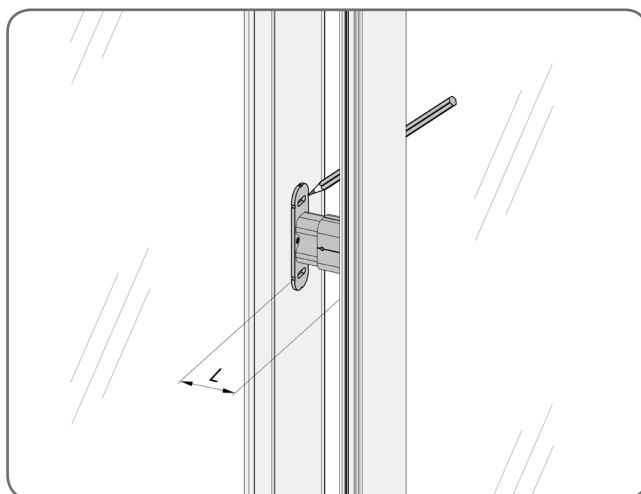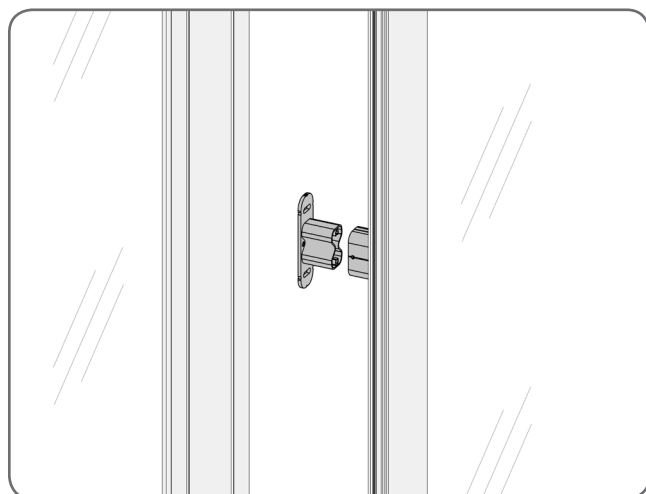



W zależności od rodzaju podłoża, do którego montowany jest dystans i od rodzaju zastosowanych wkrętów należy wykonać odpowiednie otwory.

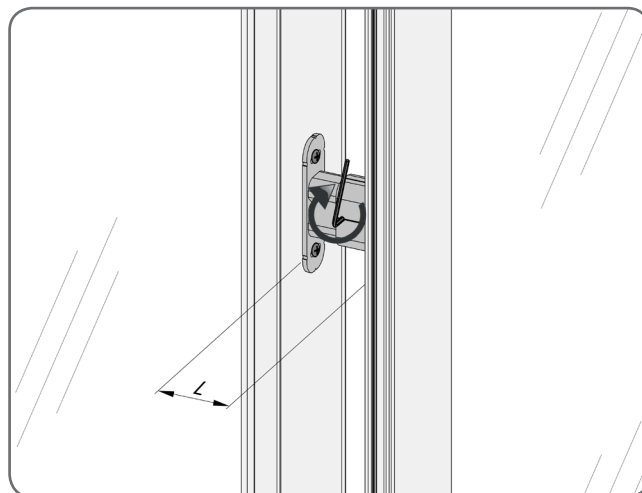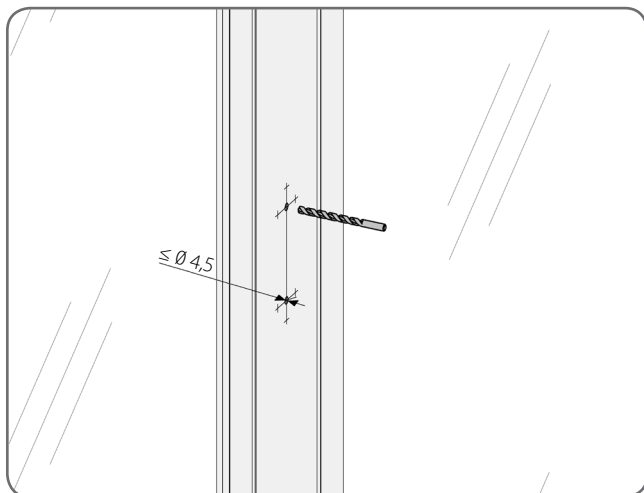

⚠ Maksymalna średnica otworów pod przykręcenie dystansu nie może przekraczać $\varnothing 4,5\text{mm}$.

Dodatkowy sposób stabilizacji montażu dystansu:

Istnieje możliwość dodatkowego usztywnienia dystansu poprzez znitowanie lub skręcenie obu profili.

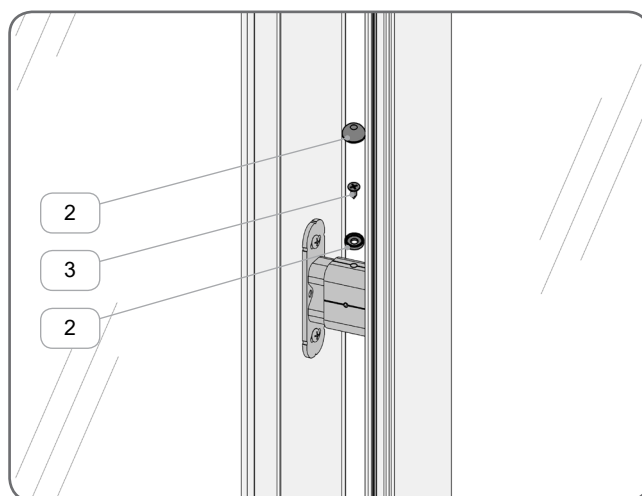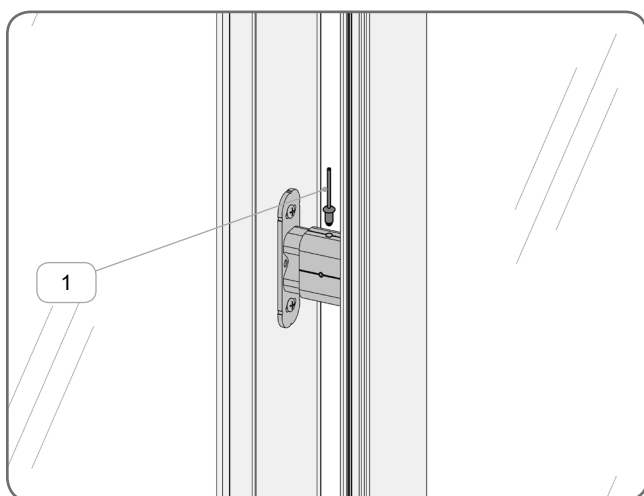

	Nazwa elementu	Kod katalogowy
1.	Nit aluminiowy	PN 4 x 8
2.	Podkładka PCW z kapturkiem	ZPK 10
3.	Wkręt	WKR/Zn/W/3,9x9,5 WKR/A2/W/3,9x9,5 WKR/Zn/W/3,5x9,5

⚠ Nity lub wkręty mogą być montowane od góry lub od dołu dystansu.