

PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS DC 920 ADÓHOZ

Az utasítás be nem tartása veszélyt jelent az egészségre és az életre. **Őrizze meg az utasítást.**

1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ



Tápfeszültség:	3 V (1xCR2430)
Átviteli frekvencia:	433.92 MHz
Átviteli teljesítmény:	10 milliwatt (mW)
Üzemeltetési hőmérséklet:	~ -20°C - ~ +55°C
Átviteli távolság:	200 méter (nyílt terep), 35 méter (beépített terep)
Méretetek:	123,5 x 49 (mm)


Együttműködik az ALUPROF S.A. kínálatában lévő összes DM sorozatú rádiós motorral és DC sorozatú központokkal.

DC920 - 5-csatorna:

5 motor vagy 5 motorcsoport vezérlési lehetősége.

Tekintettel a különféle használati körülményekre, a gyártó toleranciát tart fenn magának a katalógus adataiban.

2. ELŐLAP VÁZLATA

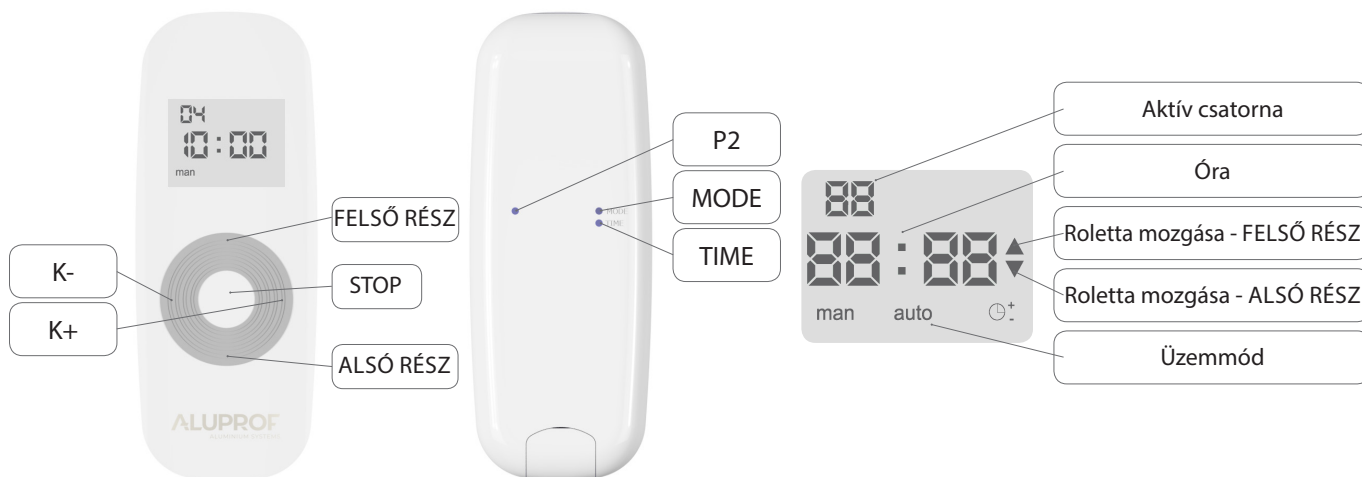

Az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EK irányelvének (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) rendelkezései szerint tilos az áthúzott szemétkosár jellel megjelölt, tönkrement terméket más hulladékokkal együtt elhelyezni. A felhasználó kötelessége, hogy a tönkrement eszközt kijelölt gyűjtőhelyre szállítsa megfelelő újrahasznosítás céljából. A jelölés egyben azt is jelenti, hogy az eszköz 2005. augusztus 13. után került forgalomba. A fenti jogszabályok a tönkrement elektromos és elektronikus eszközökből keletkező hulladékok korlátozása, valamint a megfelelő szintű begyűjtés, visszanyerés és újrahasznosítás biztosítása érdekében lettek bevezetve. Az eszközben nincsenek veszélyes összetevők, amelyeknek különösen negatív hatásuk lenne a környezetre és az emberi egészségre.



3. MÓDOSÍTSA AZ ÜZEMMÓDOT



Nyomja meg a "MODE" gombot. Az üzemmód megváltozik.



A többi elérhető üzemmód:
"Kézi",
"Automatikus",
"Véletlen".

man Kézi üzemmód – idővezérlés nélkül,


auto Automatikus üzemmód – idővezérlés funkcióval,

⊕⊖ Véletlen üzemmód - idővezérlés funkcióval, véletlenszerűen kiválasztott órával a beállított automatikus időhöz képest ± 15 perc tartományból.

4. AKTÍV CSATORNÁK KIVÁLASZTÁSA



Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.

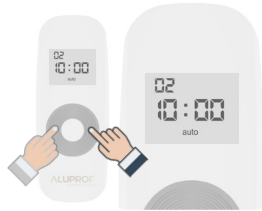

Kívánt csatorna kiválasztása



Nyomja meg a "P2" gombot, ekkor villogni kezd a kikapcsolt csatorna száma.



A "P2" gomb ismételt megnyomására bekapcsol a kiválasztott csatorna.

5. AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA



Tovább a kézi üzemmódba.




Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "TIME" gombot. Az óra számjegyek villogni kezdenek.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni az óra beállításait.



Nyomja meg a "TIME" gombot. A perc számjegyek villogni kezdenek.

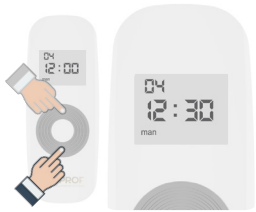

A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a perc beállításait.



Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "TIME" gombot, amíg az LCD-n meg nem szűnik az ikonok villogása, és meg nem jelenik az aktuálisan beállított idő.

6. AUTOMATIKUS VEZÉRLÉS IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA




Tovább automatikus vagy véletlen üzemmódba.



Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "TIME" gombot. Az emelési idő óra számjegyei elkezdnek villogni.



A "TIME" gombbal lehet átkapcsolni az óra és a perc beállítások között.

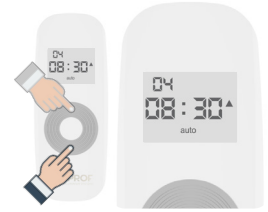

A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni az emelési idő óra és perc beállításait.



A "MODE" gomb megnyomásával lehet átkapcsolni a leeresztési idő beállítására.



A "TIME" gombbal lehet átkapcsolni az óra és a perc beállítások között.



A "FEL" vagy "LE" gombok megnyomásával lehet megváltoztatni a leengedési idő óra és perc beállításait.



Nyomja meg és tartsa benyomva 5 s ideig a "TIME" gombot, amíg az LCD-n meg nem szűnik az ikonok villogása; ez jelzi, hogy a beállítások változásainak elmentése megtörtént.



Automatikus vezérlésnél az emelési és leeresztési időpont közötti különbség nem lehet kisebb, mint 32 perc. Ellenkező esetben a kijelzőn feltűnik az „ER:01” hibaüzenet.

Opolei Üzem:

ul. Gostawicka 3, 45-448 Opole, Lengyelország,
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu

Központ; Bielsko-Bialai Üzem:

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Lengyelország,
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512